

Contents

Chapter 1	はじめに	Chapter 3	マルチメディア	Chapter 4	電子手帳	Chapter 5	設定
 □ 付属品の確認 □ iriver plus 3のインストール □ 各部の名称 □ ご使用の前に □ HOLD機能の利用 □ D5の充電 □ D5の接続 □ システム アイコンの説明 	6 7 8 12 14 15 16 20 辞書の使用	□ 基本操作方法 □ テエストビューワー □ CSDビューワー □ 写真 □ 動画 □ フラッシュ □ ミュージック □ FMチューナー □ ボイス録音	68 70 79 94 102 104 105 114	□ 基本操作方法 □ 単語帳 □ メモ □ アドレス帳 □ スケジュール □ カレンダー □ 記念日 □ 時間割 □ 世界時計 □ 電卓	130 131 138 142 150 155 157 160 165	□ 基本操作方法 □ ユーザー設定 Chapter 6 □ iriver plus 3を使用する □ 凡例 □ 安全に使用するために □ トラブルシューティング □ 製品仕様	
□ 辞書の基本操作方法 □ 検索 □ 検索結果の応用	24 30 55					□ サポ ー トセンター	207

[Dícple]

Contents

Chapter

はじめに


6 付属品の確認

- 7 iriver plus 3のインストール iriver plus 3
 8 各部の名称 製品の正面・側面 文字入カキー 製品の底面
 - 12 **ご使用の前に** 電源のオン/オフ 時間の設定
 - 14 HOLD機能の利用

15 D5の充電

- パソコンのUSBによる充電
- 16 D5の接続
 - イヤホンの接続 D5のPCへの接続 ファイル/フォルダのコピー D5 を PC から取り外す
- 20 システム アイコンの説明 デスクトップ/メニュー 辞書 マルチメディア

付属品の確認 パッケージの内容は予告なく変更される場合があり、図とは異なる場合があります。

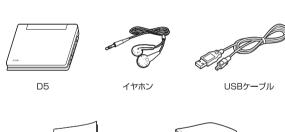





取扱説明書とインストールCD*

*8cm に非対応のCD-ROM ドライブでは使用しないでください。収録されているアプリケーションは、iriver の ホームページからユーザー登録後、ダウンロードが可能です。


iriver plus 3のインストール liver plus 3は、様々な音楽や画像ファイル、D5のファームウェアアップグレード。電子手帳のバックアップなどを管理する統合ソフトウェアです。

iriver plus 3

1. インストールCDをパソコンにセットすると、 インストール画面が表示されます。

2. iriver plus 3 をクリックして、画面上の指示に従って インストールを完了します。

- iriver plus 3 を使用するための最低要件
 - Intel® Pentium® II 233MHz以上のプロセッサ速度 Windows® 2000/XP/Vista
 - 64MB以上のメモリ30MB以上のハードディスク空き容量
 - スピーカーと16ビットをサポートするサウンドカード
 - Microsoft Internet Explorer バージョン 6.0以降 SVGA以上の解像度を持つモニター(解像度1024x768以上)
- iriver plus 3 の使用の詳細については、186~196 ページを参照してください。

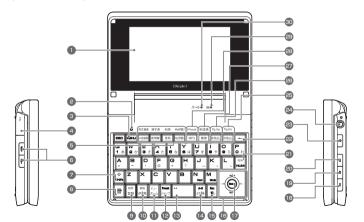

各部の名称

	ディスプレイ	11	ズーム/ビュー	21	NUM/記号キー
2	リセットボタン	12	ジャンプ/プリセット	22	削除(Backspace)キー
3	メニュー(Menu) ショートカットキー		スペース/再生・一時停止		電源
4	USB端子		かな、英/A-Bリピートキー		イヤホン端子
5	辞書ショートカットキー		音声再生/REC(録音)		次のタイトルへ/Page Down
6	音量調節(VOL+、一)キ—		移動丰—		前のタイトルへ/Page Up
7	Shift +-		Enter/改行	27	履歴/ヘルプキー
8	アクションキー		前曲/チャンネル/周波数		マルチメディア/E-Book
9	登録/削除キー		再生·一時停止		充電表示LED
10	例文/熟語/解説キー	20	次曲/チャンネル/周波数	30	MP3再生/USB接続表示LED



マルチメディア | 音量+ | 音量- | 前曲/チャンネル/周波数 | 次曲/チャンネル/周波数


各部の名称

| 製品の底面、側面 |

[Dícple]

1950 Pt Manufactured by reignoom I Made in China I Dicylol is a registered trademark of inver, Ltd

HOLDボタン



ご使用の前に

|日付/時刻の設定|

(me) を押します。

1. 現在の日付と時刻を設定します。 MENU を押して「電子手帳・設定」を選びます。 Vol - / ** > を押して「設定」を選び ^(me) を押します。 ※── を押して「タイマー設定」→「現在時刻」選び 2. 📮 ~ 🥫 を押して日付と時刻を入力し、 へ vol -を押して午前/午後(AM/PM) を選択してから 🕟 を押します。




■ D5には電力消費を軽減し、バッテリを長持ちさせる機能が備わっています。 節電設定に従って、指定した時間操作しないでいると自動的に電源がオフになります。 設定方法は、「設定-タイマー-節電設定-自動オフ」を参照してください。 (→P.174~176、180)

- ■機器によっては、初めて使用する時に時間設定画面が表示されない場合もあります。 現在時刻の設定方法は、「設定-タイマー-現在時刻-日付/時刻」を参照してください。 (→P.174~176、180ページ)
- ■日付は、1990年から2043年まで設定できます。

HOLD機能の利用

1. ホールド キーを上に上げるとホールド機能が設定さ れます。



■ ホールド機能が設定されている時は、D5のすべてのキーが動作しません。

D5の充電 「設定・システム・環境設定・USB接続」でパソコンとの接続方式を「バッテリ充電」に設定してください。

| パソコンのUSBによる充電 |

1. 付属のUSB ケーブルでD5 をパソコンに接続します。




- 付属のUSBケーブルでD5とパソコンを接続すると自動的に内蔵バッテリが充電されます。
- ■付属のUSB ケーブル以外のケーブルは使用しないでください。誤動作の原因となります。
- ■USB ケーブルは、パソコン本体のUSB ポートに直接接続してください。PC カードにセットする
- USB アダプタや、パソコンから電源供給されるUSB ハブなどの周辺機器に接続した場合、電力不 足により充電やパソコンとの接続ができないことがあります。
- ■パソコンがスタンバイモードに移行すると、D5の充電が行われないことがあります。
- 充電が完全に完了すると、充電表示LEDが青色に変わります。
 - ■製品の電源をオフにした状態で充電してください。電源をオンにした状態では、充電完了表示ができない。 場合があります。
 - ■USBケーブルによる充電時間は、約3時間です。(完全放電、停止状態を基準)

05の接続

D5の接続

| イヤホンの接続 |

1. D5のイヤホン端子にイヤホンを接続します。



D5の接続 「設定・システム・環境設定・USB接続」でパンコンとの接続方式を「リムーパブルディスク」に設定してください。 Windowsのエクスプローラを使って追加されたドライブを確認できます。

| D5とパソコンの接続 |

1. 付属のUSB ケーブルでD5 をバソコンに接続します。 2. 画面に「USB 接続」と表示されます。





- ■「設定-システム設定-環境設定-USB接続」でパソコンとの接続方式を変更する事ができます。 ・バッテリー充電:パソコンのUSB電源で充電しながらD5を使用できます。
- ·リムーバブルディスク:マイコンピューター上で認識され、ドラッグ&ドロップでファイルのやり取りが可 能です。また、iriver plus3を通して音楽、写真など転送することができます。
- ・マネージャー: iriver plus3を通して、背景設定やシステム管理を行えます。

D5の接続

|ファイル/フォルダのコピー |

D5にファイル/フォルダをコピーする

1. 付属のUSB ケーブルでD5 をパソコンに接続して、 マイコンピュータにD5と表示されるドライブに ドラッグ&ドロップします。



D5からファイル/フォルダを削除する

1. ファイル/フォルダを選択して、マウスの右ボタンをク リックして「削除」を選択します。「ファイルの削除の 確認/フォルダの削除の確認 | ポップアップ ウィンドウで、 「はい」をクリックしてファイル/フォルダを削除します。



- 付属のUSBケーブルを使用してください。
- データの転送中は、D5をパソコンから取り外したり電源をオフにしないでください。データが破損したり、 D5が故障するおそれがあります。
- 大量のファイルを保存すると、速度低下の原因になります。最大で300以下のファイルを保存することをお勧めします。


D5の接続

┃ D5をパソコンから取り外す ┃

1. タスクバーのアイコンをクリックして、 「ハードウェアの安全な取り外し」メニューを使用し て製品を取り外します。




2. 「確認」をクリックして取り外す装置を確認します。



- タスクバー上のアイコンは、オペレーティングシステムによっては表示されない場合があります。 表示されていないアイコンを表示するには、「アイコンを表示」をクリックします。
- ■「ハードウェアの安全な取り外し」は、Windows Explorer や Windows Media Player などのアプリケ ーションを使用している間は実行できない場合があります。「ハードウェアの安全な取り外し」 を実行する前にすべてのアプリケーションを終了してください。
- ■「ハードウェアの安全な取り外し」が適切に実行されなかった場合には、数分経ってから再実行してください。


システム アイコンの説明 以下の画面は説明のためのものであり、実際の動作画面とは異なる場合があります。

プラン → プーニン ♥プロピラ」以下の画面は説明のためのものであり、実際の動作画面とは異なる場合かあります。

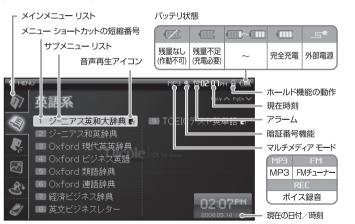

システム アイコンの説明



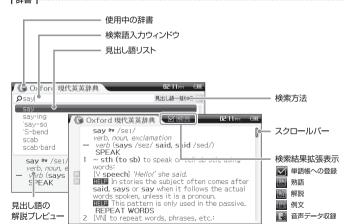

| マルチメディア |

1. MP3音楽ファイルの再生時

 ファイル名/情報
 プログレスバー
 視覚エフェクト

 再生状態
 再生モード
 再生時間
 現在のEQ設定
 音量

 niver iriver iriver
 100:3101:08
 100:08
 100:08

2. FM放送を聴く チャンネル番号

プリセットのオン/オフ

FIVA号 現在の周波数 STEREO オン/オフ 周波数インジケータ

6 CH 10 4.5 MHz 75.01 | 11111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111

3. ボイス録音時

ステータス/録音ファイル名 録音経過時間 録音品質 録音/再生状態 メモリ残量 録音可能な残り時間 Ready meCum meCum 20

Contents

Chapter 2

辞書の使用

24 辞書の基本操作方法

メニューの選択

My 辞書の登録 My辞書の呼び出し

My Menuの登録

My Menuの呼び出し

My Menuの管理

30 検索

検索/入力方法の選択 検索/入力方法の詳細

拡張検索 - スペルチェック Wild Card検索

検索結果の表示

カテゴリー検索 - 辞書

英会話 Make it! 辞書

Blank Word検索

TOEICテスト英単語 - 学習選択して語彙学習

ブックマーク登録

ブックマーク移動 音声再生

55 検索結果の応用

画面の変更-拡大 - プレビュー形式 簡略式、拡張式

細部内容の表示 - 熟語

解説

例文

履歴 - 表示 削除 ジャンプ

辞書の基本操作方法

|メニューの選択 |

1. Menu を押すと、「メニュー」選択画面が表示されます。 2. voi+ / ^{voi}-/ < ** / ** > を押して使用する辞書 / そこで 💌 を繰り返して押すか、あるいは

機能を選択し、📾 あるいは 📮 ~ 🥦 を押し て辞書/機能を実行します。





参考

- - 長秋末 新明報 英和 ||〜☆#記 を繰り返して押すと、キーに割り当てられた辞書が順に選択されます。

辞書の基本操作方法

| My辞書の登録 |

1. 「メニュー」画面で vol.+ / vol.7 < **/**>を押して辞書 を選択してから 📾 を押すと、 辞書のメイン画面が表示されます。



2. E押すと、「My辞書の登録」ポップアップウィン ドウが表示されます。vol.+ /Vol.- を押して順序を選 択してから (🗝 を押します。



- My辞書の登録は、辞書のメイン画面で可能です。
- My辞書は、「設定-辞書-キー設定-My辞書1キー/My辞書2キー」でも登録できます。 (→P.174~176,177)

1. 🚧 あるいは 🔐 + 🚧 を押すと、登録されてい る辞書のメイン画面が表示されます。



辞書の基本操作方法

| My Menuの登録|

ューを選択してから 🔠 を押します。



1. 「メニュー」画面で vo+/ ^{vo}-/ ペ /* >を押してメニ 2. 「メニュー」画面の代わりに「My Menu」ポップアップ ウィンドウが表示されます。 vol + / ^{vol -}を押してメニ ューの順序を選択してから 💮 を押します。



■ №#記 を繰り返して押すと、キーに登録されている辞書が順番に選択されます。

辞書の基本操作方法

| My Menuの呼び出し |

- ップウィンドウが表示されます。
- 1. 🚉 + 🔤 を押すと、「My Menu」ポップア 2. 🏰 / 💆 を押して使用するMy Menuを選 択し、ᠬ・または 📮 ~ 🖳 を押して辞書 /機能を実行します。





辞書の基本操作方法

| My Menuの管理 |

- ☆ + New を押すと、My Menuが表示されます。
 ✓ ニューを選択してから
 ★ニューを選択してから
 本押して管理画面
 を押して変更された内容を保存したり、
 ★ を押して変更された内容を保存したり、 に移動します。
 - 押して選択したメニューを削除できます。





| 検索/入力方法の選択 |

れている時に ^{Vol_-}または **B** を押すと、 検索方法の選択ウィンドウが表示されます。

1. 選択した辞書のメイン画面の右上に か表示さ 2. $\hat{v_0}$ + $\hat{v_0}$ - を押して検索/入力方法を選択してから (me) を押します。





■ 選択した辞書と検索方法によって文字入力キーが自動的に設定されます。

検索

|検索/入力方法の詳細 |

_										
	見出し語一括検索	よみがな検索	検索する日本語の単語をよみがな入力							
	ACTION DIXA	アルファベット検索	検索する英単語をアルファベット入力							
括検索	英例文/成句検索	例文検索	検索する例文をアルファベットと[スペース](単語の間の区分)で入力							
	关例又/成印使来	成句検索	検索する成句をアルファベットと[スペース](単語の間の区分)で入力							
	新明解国語辞典	よみがな検索	検索する見出し語をよみがな入力							
	漢字源	漢字検索	[方向キー]で検索方法を選択後入力							
) 美子源	語彙検索	検索する語彙をよみがな入力							
1		よみがな検索	検索する見出し語をよみがな入力							
	四字熟語辞典	カテゴリー	検索するカテゴリーを[方向キー]で選択後[ENTER]入力							
		漢字検索	[方向キー]で検索方法を選択後入力							
語	that 7 Lto William	よみがな検索	検索する見出し語をよみがな入力							
	故事ことわざ辞典	カテゴリー	検索するカテゴリーを[方向キー]で選択後[ENTER]入力							
		よみがな検索	検索する見出し語をよみがな入力							
系	カタカナ語辞典	アルファベット検索	検索する見出し語をアルファベット入力							
	**********	基本編・カテゴリー	検索するカテゴリーを[方向キー]で選択後[ENTER]入力							
	敬語早わかり辞典	応用編よみがな検索	検索する見出し語をよみがな入力							
	手紙の書き方	カテゴリー	検索するカテゴリーを[方向キー]で選択後[ENTER]入力							

| 検索/入力方法の詳細 |

_			
		アルファベット検索	検索する見出し語をアルファベット入力
	ジーニアス英和大辞典	成句検索	検索する成句をアルファベットと[スペース](単語の間の区分)で入力
	2-17 ASKII/AFF	例文検索	検索する例文をアルファベットと[スペース](単語の間の区分)で入力
		スペルチェック	チェックする単語をアルファベット入力
		よみがな検索	検索する見出し語をよみがな入力
	ジーニアス和英辞典	派生語検索	検索する派生語をよみがな入力
英		合成語検索	検索する合成語をよみがな入力
		アルファベット検索	検索する見出し語をアルファベット入力
	Oxford 現代英英辞典	成句検索	検索する成句をアルファベットと[スペース](単語の間の区分)で入力
		例文検索	検索する例文をアルファベットと[スペース](単語の間の区分)で入力
語		スペルチェック	チェックする単語をアルファベット入力
	Oxford 類語辞典	アルファベット検索	検索する見出し語をアルファベット入力
		カテゴリー	検索するカテゴリーを[方向キー]で選択後[ENTER]入力
		索引検索	キーワードをアルファベット入力
系	Oxford 連語辞典	アルファベット検索	検索する見出し語をアルファベット入力
ĺ	Oxford ビジネス英語	アルファベット検索	検索する見出し語をアルファベット入力
i	ATTOMA CARL TANK	よみがな検索	検索する見出し語をよみがな入力
	経済ビジネス辞典	アルファベット検索	検索する見出し語をアルファベット入力
		よみがな検索	検索する見出し語をよみがな入力
	英文ビジネスレター	アルファベット検索	検索する見出し語をアルファベット入力
		カテゴリー	検索するカテゴリーを[方向キー]で選択後[ENTER]入力

検索

| 検索/入力方法の詳細 |

_			
英語	TOEICテスト英単語	日割り式	日割り式でテーマ別に語彙の学習
	英会話Make it!	テーマ別	検索するフレーズをテーマ別で検索
		フレーズ検索	検索するフレーズのキーワードをよみがな入力
話	わがまま旅行会話	カテゴリー	検索するカテゴリーを[方向キー]で選択後[ENTER]入力
		単語検索	検索する単語をよみがな入力
		よみがな検索	検索する見出し語をよみがな入力
		アルファベット検索	検索する見出し語をアルファベット入力
ジ	日経パソコン用語辞典	記号検索	検索する記号を[方向キー]で選択後[ENTER]入力
	THE AND TO WHAT THE	数字検索	検索する数字を[方向キー]で選択後[ENTER]入力
		拡張子検索	検索する拡張子をアルファベット入力
		エクセル関数検索	検索するエクセル関数を[方向キー]で選択後[ENTER]入力
ス	日経用語辞典	よみがな検索	検索する見出し語をよみがな入力
	шислопонуч	アルファベット検索	検索する見出し語をアルファベット入力

部品読み	部品の読みをひらがな入力
部数画数	検索する漢字の部首の画数を数字で入力
部首一覧	部首選択画面で検索する漢字の部首を選択
音読み	検索する漢字の音読みをひらがなで入力
総画数	検索する漢字の総画数を数字で入力

| 検索/入力方法の詳細 - ローマ字ひらがな入力機 |

行		а	i	u	е	0	ya	yi	yu	ye	yo	wa	wi	wu	we	wo	
		あ	L١	う	え	お	45	L)	ゆ	いえ	ょ	ゎ	うい	う	うぇ	춘	
	- 1	a 5	L)	う	え	#3	45	L)	иþ	à.	J.						
あ	x	a5	L)	ぅ	A.	#3	40	L1	ıφ	2.	J.						
	wh	うぁ	うい	う	うぇ	うお											
	k	か	ㅎ	<	け		きゃ	きい	きゅ	きぇ	きょ						
か	С	か		<													
וינק	q	< 35	< 0	<	くぇ	< 83	< 40	< 0	< 1p	< 2.	< 3:	< as	< 0	くぅ	< 2.	< #s	
	g	が	ď	<*	げ	=	強や	ぎぃ	ぎゅ	ぎぇ	ぎょ	<* あ	<"L1	ぐぅ	<* a	<* ₺	
	s	ð	し	-g-	t	そ	しゃ	しい	しゅ	しぇ	しょ	すぁ	すい	すぅ	すぇ	すぉ	
	sh	しゃ	L	しゅ	しぇ	しょ											
さ	С		し		t±												
	z	ð.	Ľ	-g*	tť,	ぞ	じゃ	じい	じゅ	じぇ	じょ						
	j	じゃ	Ľ	じゅ	じぇ	じょ	じゃ	じい	じゅ	じぇ	じょ						
	t	†=	ち	っ	て	논	ちゃ	ちい	ちゅ	ちぇ	ちょ	とあ	とい	とぅ	とえ	とお	
	ts	つぁ	つい	っ	つぇ	つお											
	th	てゃ	てい	てゅ	てぇ	てょ											
<i>t=</i>	С						ちゃ	ちい	ちゅ	ちぇ	ちょ						
	ch	ちゃ	ち	ちゅ	ちぇ	ちょ											
	d	†≟	ぢ	づ	で	Ł	ぢゃ	ぢぃ	ぢゅ	ぢぇ	ちょ	どぁ	どい	どう	どえ	Ľ ₺	
	dh	でゃ	でい	でゅ	でぇ	でょ											
な	n	な	-1:	め	ね	の	にゃ	にい	にゆ	にぇ	にょ						
	h	は	V.	.S.	^	(E	ひゃ	ひい	ひゅ	ひぇ	ひょ						
	f	ふぁ	ふい	٠Š١	ふぇ	ふお	ふや	ふい	ふゆ	ふぇ	ふょ	ふぁ	ふい	ふぅ	ふえ	ふぉ	
は	b	ば	び	.Si	~	(₹	びゃ	びい	びゅ	びぇ	びょ						
	V	ヴぁ	ヴぃ	ヴ	ヴぇ	ヴぉ	ヴゃ	ヴぃ	ヴゅ	ヴぇ	ヴょ						
	р	ぱ	U	à°.	~	(£	ぴゃ	ぴい	ぴゅ	ぴぇ	びょ						
ま	m	ま	74	む	め	ŧ	みゃ	みい	みゆ	みぇ	みょ						
6	r	6	IJ	る	れ	ろ	りゃ	りい	りゅ	りぇ	りょ						
r	nx,nn,r											んわ	んうい	んう	んうぇ	んを	-

- を2回入力します。
- 例:KANNI → かんい。 KANI → かに. HONNYA → ほんや.
 - HONYA → ほにゃ
- 3. 拗音(ぁ,ぃ,ぅ,ぇ,ぉ)を入力する時は'X'か'L'を入れて からローマ字を入力します。

1. んを入力する時、んの次に母音か 'Y'が来る場合 'N' 2. っ(促音)を入力する時、促音の次に来るローマ字を2 回入力します。

例: NITTENN → にってん.

HUTTO → ふっと

検索

| 検索/入力方法の詳細 - ローマ字かたかな入力 |

行		a	i	u	е	0	ya	yi	yu	ye	yo	wa	wi	wu	we	wo	
		ア	1	ゥ	I	オ	47	1	ュ	イェ	3	ワ	ウィ	ゥ	ウェ	ヲ	
	1	ア	1	ゥ	I	オ	4	1	а	I	3						
ア	×	ア	1	ゥ	I	オ	40	1	2	I	3						
	wh	ウァ	ウィ	ゥ	ウェ	ウォ											
	k	カ	+	ク	ケ		キャ	キィ	キュ	キェ	キョ						
4	С	カ		ク													
カ	q	クァ	クィ	ク	クェ	クォ	クヤ	クィ	クュ	クェ	クョ	クァ	クィ	クゥ	クェ	クォ	
	g	ガ	ギ	グ	ゲ	=i	ギャ	ギィ	ギュ	ギェ	ギョ	グァ	グィ	グゥ	グェ	グォ	
	s	サ	シ	ス	セ	ソ	シャ	シィ	シュ	シェ	ショ	スァ	スィ	グゥ	スェ	スォ	
	sh	シャ	シ	シュ	シェ	ショ											
サ	С		シ		セ												
	z	ザ	ジ	ズ	ゼ	ゾ	ジャ	ジィ	ジュ	ジェ	ジョ						
	j	ジャ	ジ	ジュ	ジェ	ジョ	ジャ	ジィ	ジュ	ジェ	ジョ						
	t	タ	チ	ッ	テ	-	チャ	チィ	チュ	チェ	チョ	トァ	トイ	トゥ	ÞΙ	トオ	
	ts	ツァ	ツィ	ッ	ツェ	ツォ											
	th	テヤ	ティ	テュ	テェ	テョ											
タ	С						チャ	チィ	チュ	チェ	チョ						
	ch	チャ	チ	チュ	チェ	チョ											
	d	ダ	ヂ	ヅ	デ	١	チャ	ディ	チュ	チェ	ヂョ	ドァ	ドイ	ドゥ	۴±	ドォ	
	dh	デャ	ディ	デュ	デェ	デョ											
ナ	n	ナ	=	ヌ	木	1	=+	ニィ	===	==	= 3						
	h	/\	Ł	フ	^	ホ	ヒヤ	ヒィ	ヒュ	Ľт	Eз						
	f	ファ	フィ	フ	フェ	フォ	フャ	フィ	フュ	フェ	フョ	ファ	フィ	フゥ	フェ	フォ	
/١	b	15	Ľ	ブ	ベ	ボ	ピヤ	ピィ	ピュ	ピェ	ピョ						
	v	ヴァ	ヴィ	ヴ	ヴェ	ヴォ	ヴャ	ヴィ	ヴュ	ヴェ	ヴョ						
	р	15	Ľ	プ	~	ポ	ピヤ	ピィ	ピュ	ピェ	೭ ತ						
マ	m	マ	3	4	Х	Ŧ	ミヤ	ミイ	3.2	ξI	₹ 3						
ラ	r	ラ	IJ	ル	レ		リヤ	リィ	リュ	リェ	リョ						
	n.nn.xn											ンワ	ンウィ	ンウ	ンウェ	ンヲ	ン

| 検索/入力方法の詳細 – 文字入力 |

アルファベット入力

アルファベット入力、ローマ字かな入力などではアルファベット入力

例1) アルファベット入力 入力: TAKE 表示: TAKE 例2)ローマ字かな入力 入力 : KYOUSITSU 表示 : きょうしつ → 教室

かなめくり入力

かなキーを繰り返し入力

例1)入力: TTTTWWWWW 表示:ねこ

数字入力

部首画数、総画数では数字で入力

例)部首画数検索入力 入力:2 表示: 二,人,八

検索

| 検索/入力方法の詳細 – 文字入力 |

専用入力による入り

「漢字源-部首一覧検索」 または '四字熟語-漢字検索-部首一覧検索'では部首選択画面が自動的に表示されます。

部首選択画面で 🖟 - / 'ས゚- / < "/ '"> を押し、文字の選択後 💬 を押すと選択した文字が入力できます。

参考

- 入力した文字は辞書の検索条件により自動に文字変換されます。
- 文字入力し __ を押すと入力した文字が一文字ずつ削除され、 esc を押すと入力したすべての文字が 削除されます。
- 文字入力し ® を押すと以前検索したリストが表示されます。

| 拡張検索-スペルチェック |

1. 英和/Oxford英英辞典の見出し語検索で綴りの間違 っている検索語を入力してから (**) を押すと、拡張検 索ウィンドウが表示されます。

2. vol + / ^{vol -} を押してスペルチェックを選択してから (m) を押すと、類似した綴りの見出し語のリスト画面 が表示されます。





検索

| 拡張検索-スペルチェック |

3. vol. + / ^{vol. -} を押して見出し語を選択してから (m) を押すと、検索結果画面が表示されます。

```
re-frig-er-a-tor /rifridsaréita/
冷嚴庫,冷却[冷凍]室((略式) fridge, (米古) icebox)
```

検索する単語の文字数を正確に知っているが、綴りが確かではない時、確かではない綴りの代わりに?を入力します。 (重複使用や*との混用は可能) 例: dic???nary → dictionary

| 拡張検索-ワイルドカード検索 |

- 1. 英和/Oxford英英辞典の見出し語検索で確かではな い綴りの部分に 🔛 + 🗜 を入力します。
 - 例) dic???nary → dictionary



2. ∞を押すと、類似した綴りの見出し語のリスト画面が 表示されます。



検索

拡張検索-ワイルドカード検索 |

- 3. val + / vol を押して見出し語を選択してから (m) を押すと、検索結果画面が表示されます。
 - ★ロジーニアス英和大計典 協议 dic-tio-nar-y /dik[enéaril-[enri, -[enri, -[nri 即716c:中世ラテン語 dictionarium, 「diction (単語) +-ary (…の場所)=単語を収納しておく所」、cf. dictate, indicator1 辞書、辞典《◆用語辞典・人名辞典・特殊な分野のみを扱 う辞典などを含む:(M) dict.>: 辞書風の目録[リスト] 【コンピュータ】(コンピュータなどに組み込まれた)辞書。



検索する単語の文字数とすべての綴りが確かではない時、連続した不確かな綴りの代わりに*を入力します。 検索する単語の文字数とすべての綴りか確かでは (?との混用は可能) 例: dic*ary → dictionary

| 拡張検索-ブランクワード検索 |

1. 英和/Oxford英英辞典の見出し語検索で不確かな綴 りの代わりに + 日 を入力します。

例:dic*ary → dictionary



2. 🗫 を押すと、類似した綴りの見出し語のリスト画面が 表示されます。



検索

| 拡張検索-ブランクワード検索 |

3. val + / vol - を押して見出し語を選択してから ○ を押すと、検索結果画面が表示されます。





表示されます。 vol. + / Vol. - を押すと、1行ずつ移動で

1. 検索語を入力してから 🕪 を押すと、検索結果画面が 2. 検索結果画面で < 4/*>または 🔢 / 🕄 🗓 を押すと、1ページずつ移動できます。





- ■検索結果として表示された見出し語は、自動的に履歴に保存されます。(→P.61~62)
- 🖳 + 🔲 を押して検索結果画面を簡略表示または詳細表示に変更できます。
- ■ を押して検索結果画面のフォントサイズを調節できます。
- すべての辞書を検索する場合は、検索結果のリスト画面が最初に表示されます。 wû・/ ***」を押して閲覧 する辞書を選択してから (中を押すと、検索結果画面が表示されます。
- [55] を押すと、前の画面に戻ります。
- MRI MRI を押してページの間を移動する場合は、「設定-時間-キー設定-Pageキー」を「前のタイトルへ/ 次のタイトルへ I に設定してください。(→P.174~176、177)

検索

| カテゴリー検索 - 辞書 |

1. 辞書のカテゴリー検索を選択するか手紙書き方メニ ューを選択するとカテゴリーリスト画面が出ます。



- 2. vol. + / vol. を使って検索するカテゴリーの選択後、
- を押すと次の画面に移動します。





| カテゴリー検索 - 英会話 Make it! |

1. √o+/ ^{Vol-}/ < * / → > を押して見たいカテゴリーに移 2. ← 又は → > を押すと会話主題リスト画面に移動し、 動すると、選択したカテゴリーの会話主題が画面の右 側に表示されます。

< ** 又 EBC を押すとカテゴリー画面に移動します。





_

3. 会話主題リスト画面で vol.+ / vol.- を押して見たい会 話の選択後、📾 か 📮 ~ 🗜 を押すと会話画面 が表示されます。



検索

| TOEICテスト英単語 - 日割り式の語彙学習 |

択後、(**)を押すと選択した日の語彙リストが出ます。



 メイン画面で vol + / vol - を押して学習する日を選
 2. vol + / vol - を押して語彙又は単語の選択後、∞ を押 すと単語の詳細画面が表示されます。



辞書の使用

| TOEICテスト英単語 - 検索 |

1. メイン画面で 📭 を押すと検索画面が表示されます。 2. 検索画面で検索する単語をアルファベットで入力し、

を押すと結果が表示されます。





検索

| TOEICテスト英単語 - ブックマーク登録 | · · · · · | TOEICテスト英単語 - ブックマーク移動 | · · · · · ·

1. 単語の詳細表示で 🔐 を押すと検索した単語がブッ 1. 単語帳や単語の詳細画面で 👿 を押すと登録したブ クマークに登録されます。



ックマークに移動します。





検索結果の応用 変更したフォント サイズやプレビュー形式は、辞書ごとにそれぞれ適用されます。

| 画面の変更-拡大/プレビュー形式 |

拡大

1. 検索リストや検索結果画面で を押してフォント サイズを3段階に調節できます。



サイズ24

プレビュー形式

1. 検索リストで 🔐 + 🗓 を押してプレビュー画面の形 式を3種類から選択できます。



縦プレビュー

検索結果の応用 変更された結果表示画面は、辞書ごとにそれぞれ適用されます。

| 画面の変更-簡略表示/拡張表示 | --

簡略表示/詳細表示

1. 検索結果画面で 🔐 + 📜 を押して簡略表示または 詳細表示に結果画面を変更できます。



検索結果の応用

| 単語帳 |

1. 検索結果画面で Real を押すと、単語が単語帳に 各辞書ごとに登録されます。



2. すでに登録されている単語の場合は、 🚾 をもう 一度押して単語帳から削除します。



■ 単語帳の詳細な使用方法は、131~137ページを参照してください。

| 熟語の表示 |

1. 検索結果画面の上に アイコンが表示されてい 2. 検索語と関連した熟語のリスト画面が表示されます。



● ジーニアス英和大辞典 cléarly spéaking [通例文頭で] はっきり言えば、 ♦ (sup) * (/sup)qénerally [bróadly, róughly] [通例文頭で] 一般的に言って, 概して, 大ざっ (ばに言えばぐ◆speaking を略すことが多い》 ¶ <i>Generally</i><i>Ci>Cip mg</i><i>Cip Speaking</i> generally(/D), men are stronger than women. 低して男性は女性よりも筋骨たくましい。 hónestly spéaking 正確言って ◆ 〈sup〉 * 〈/sup〉nôt to spéak of O 〈b〉…は言うまでもなく〈/b〉

参考

- ■検索した見出し語によって検索結果画面での熟語や活用、例文は収録されていない場合があります。
- 拡張表示の時には、画面の上にアイコンが表示されません。当該内容と解説が一度に表示されます。
- 設定方法は、「設定・辞書・表示設定・結果画面」を参照してください。(→P.174~176、177) 熟語や活用、例文の検索をキャンセルする場合は、**■■** を押します。

検索結果の応用

| 解説の表示 |

 検索結果画面の上に I Pイコンが表示されてい
 2. vol + / vol − を押して活用を選択してから Θ を押 る時に | を押すと、当該単語の解説のプレビュー が表示されます。

(例文が選択された場合は、 をもう一度押します。)



[VN] I forgot to take my bag with me when I got off the bus. to go with sb from one place to another. especially to guide or lead them: [VN] It's too far to walk-I'll take you by car. 3 [VN + adv. / prep.] to make sb/sth go from

すと、活用内容が表示されます。



lead to go with or go in front of sb in order

- 検索した見出し語によって検索結果画面での熟語や活用、例文は収録されていない場合があります。
- 英語辞書の拡張表示時には、画面の上にアイコンが表示されません。当該内容と解説が一度に表示されます。 設定方法は、「設定-辞書-表示設定-結果画面 | を参照してください。 (→P.174~176、177)
- 熟語や活用、例文の検索をキャンセルする場合は、「■■」を押します。

| 例文の表示 |

る時に $\left[\begin{array}{c} \frac{\pi\pi}{|\theta| \ln n} \end{array} \right]$ を押すと、一番目の例文が選択されます。 当該例文と詳細な解説が表示されます。 (活用が選択されている場合は、

*** をもう一度押します。)



●® Oxford 現代並並終典 ¶ Are you doing anything tomorrow evening? ¶ The company ought to do something about ¶ What have you done to your hair? ¶ There's nothing to do (= no means of ¶ There's nothing we can do about it (= we ¶ What can I do for you (= how can I help)?

- ■検索した見出し語によって検索結果画面での熟語や活用、例文は収録されていない場合があります。
- 拡張表示時には、画面の上にアイコンが表示されません。当該内容と解説が一度に表示されます。 設定方法は、「設定-辞書-表示設定-結果画面」を参照してください。(→P.174~176、177)
- 熟語や活用、例文の検索をキャンセルする場合は、 を押します。

検索結果の応用

|履歴の表示|

出し語のリスト画面が表示されます。



1. 辞書のメイン画面で | 平平 | を押すと、一度検索した見 2. vol. / Vol. を押して見出し語を選択してから ○ を押すと、検索結果画面が表示されます。



- 見出し語や熟語の履歴リストでは、最大 1.000件まで表示できます。
- ■履歴に保存されている見出し語や熟語を再検索した場合は、検索語の位置が最新のものに変わって表 示されます。
- EBC を押すと、前の画面に戻ります。

|履歴の削除 |

 履歴リストで vol.+ / vol. = を押して削除する見出 し語を選択してから 🗓 を押すと、選択した見出し 語が削除されます。



すべて削除

1. 履歴リストで Was を押すと、すべて削除確認ウィン ドウを表示されます。 < **/**> を押して「はい」を選 択してから 🕞 を押すと、履歴リストがすべて削除 されます。



見出し語―括検索では、すべての辞書の履歴を削除できます。

検索結果の応用

されます。



- - ➡ + → > を押して選択範囲を拡張できます。









- 日本語、漢字は、1音節ずつ移動または選択されます。
- 英語は、単語ごとに選択されます。
- ジャンプ機能で移動した単語の結果画面でも再びジャンプできます。
- ジャンプ機能で探した単語のリストは、最大10件まで保存されます。

- ジャンプ可能な辞書リストが表示されます。
- 3. ジャンプする単語が選択された状態で 😡 を押すと、 4. 🕠 / Vol を押して辞書を選択してから 📾 を押すと、 選択した見出し語の結果画面が表示されます。





[Dícple]

辞書の使用

64

Contents

Chapter 4 マルチメディア			
68 基本操作方法 メニューの選択 マルチメディアモードの変更 70 テキストピューワー ファイルの選択 ファイルの表示 - 自動スクロールのオン/オフ 自動スクロールの速度設定 文字サイズの設定 自動文章連結 指定ページへのジャンブ ブックマークの設定 単語の検索 79 CSDピューワー ファイルの選択 ファイルの選択 ファイルの表示 - 指定ページへのジャンブ ブックマークの設定 表示方法の変更 拡大/縮小	ファイルの表示 - 検索 下線 下線の削除 すべての下線を削除 問題解く 問題解く・指定ページへの移動 94 写真 ファイルの選択 スライドショー - スライドショーの表示 スライドショーの時間設定 スライドショーの再生モード設定 拡大/縮小 情報の表示 - システム情報 背景画像の設定 102 動画 再生 音量の調節 巻き戻し/早送り	104 フラッシュ ファイルの選択 105 ミュージック 音楽ファイルの再生 音量の調節 前曲、次曲の再生/早送り、巻き戻し 再生モードの設定 イコライザーの変更 視覚エフェクト アルバムアートの表示 クイックリストの追加 再生 管理 プレイリストの再生	114 FMチューナー FM放送を受信する 放送局の選局 よく聴く放送局を登録する (手動プリセット) 登録したプリセットの削除 ステレオ/モノラルを切り替える よく聴く放送局を登録する (オートプリセット) プリセットモードでの選局 FM録音 124 ボイス録音 ボイス録音 再生モードの変更 ファイル情報の表示

基本操作方法

|メニューの選択 |

- | 「対別出し | 本界出し | を押して「マルチメディア」を選択します。
- 1. Menu を押すと、「メニュー」選択画面が表示されます。 2. v_0^+ , $/v_0^+$ を押して使用するマルチメディアを選択し、
 - を実行します。






参考

- 「ѕ」を押すと、マルチメディアをすぐ実行できます。
- MP3やFMラジオを実行した状態で辞書や付加辞書、学習機能、電子手帳、設定などの様々な機能を同時 に使用できます。
- MP3やFMラジオを実行した状態で「∞」を押すと、ステータスバーがなくなり、画面の上に実行中のモー ドが表示されます。
- ステータスバーが表示されている状態で [ssc] を押すと、マルチメディアを終了します。

基本操作方法

| マルチメディアモードの変更 |

1. MP3、FMラジオまたはボイス録音の実行状態で ★ を押すと、モード選択画面が表示されましてす。







参考

■ モード選択画面の表示アイコンは、次のとおりです。

: FMチューナー

: ボイス録音

モード終了

テキストビューワー


| ファイルの選択 |-

1. メニューでテキストビューワーを選択すると、 テキスト リスト画面が表示されます。 $_{\text{vol}+}^{\wedge}/_{\sim}^{\text{vol}-}$ を 押してフォルダを選択してから **> を押すと、選択し たフォルダが聞きます。また、、、、、を押すと、前のフ ォルダに移動します。

※ 石川連、2は台連時予選隊ち.txt

W Using E-book txt

※ 日本人二巻手の活躍が日常しいわけ







- 🔐 + 📖 / 🙉 を押すと、前/後に10ページずつ移動できます。

3.02 KB

0.93 KB

- を押すと、辞書のジャンプ機能を使用できます。(→P.63~64)

テキストビューワー

| ファイルの表示-自動スクロールのオン/オフ |

1. テキストファイルが表示されている状態で 📳 を 押すと、「テキストビューワー」 ウィンドウが表示され ます。val+ / Vol - を押して「自動スクロールオン/ オフ」を選択してから 😡 を押します。



2. テキストファイルが表示されている状態で | *" 押すと、自動スクロールの機能をすぐオン/オフでき ます。





テキストビューワー

| ファイルの表示-自動スクロールの速度設定 |

- テキストファイルが表示されている状態で すと、「テキストビューワー」ウィンドウが表示されます。 wô・/ 'や' を押して「自動スクロール速度設定」 を選択し、 em を押します。
- 2. <*/*>を押して速度を選択し、<a>を押して設定します。





参考

■ 設定した自動スクロール速度は、自動スクロールがオンの時に確認できます。

テキストビューワー

|ファイルの表示-文字サイズの設定 |

- テキストファイルが表示されている状態で を押 すと、「テキストビューワー」ウィンドウが表示されま す。 √2・/ ¹⁰ を押して「文字サイズ設定」を選択し、 ○ を押します。
- 2. vol+/^{vol-} を押してサイズを選択し、 ® を押して 設定します。





参考

■ テキストファイルが表示されている状態で文字サイズを変更すると、テキストファイルが再ロードされて 最初のページから表示されます。 日本人二隻手の活躍が目覚しい

サストリベージ科師 メアックラク 3 総数

ガースの大き

1. テキストファイルが表示されている状態で 📳 を押 すと、「テキストビューワー」ウィンドウが表示されます。 va+/ vol- を押して「自動文章連結」を選択してから から 📾 を押します。

> ・自動スクロールオン ウ字サイス設定

- 0153 1018 評判が高いとは含えなかったアストロズである。
- 2. voî+/^{voj-} をオンにし、 ® を押すと、改行によって できるアキを自動的に処理して表示できます。



テキストビューワー

|ファイルの表示-指定ページへのジャンプ|

- 1. テキストファイルを表示している状態で 📮 を押 すと、「ページジャンプ」ウィンドウが表示されます。
 - 日本人二隻手の活躍が目覚しい 撃しているのが98年には団剣設以来、最下位を免れたのが 回だけというメジャーの"お荷物球団"レイズと、お世辞にも前 辞利が強いとは含えなかったアストロズである。 世元十十十十月初初ノアックラン総会 11
- 2. 移動先のページ番号を入力してから 😡 を押すと、 指定したページにジャンプします。



■ 存在しないページを指定した場合は移動しません。

- 1. テキストファイルを表示している状態で wm を押すと、「ブックマーク」ウィンドウが表示されます。
- 2. √Q¹ / [™]√¹ を押して保存したいブックマークリストを 選択してから □ を押すと、現在のページがブック マークに登録されます。





|ファイルの表示-ブックマークの設定 |

- 3. 保存されているブックマークを探すには、 $\begin{bmatrix} \mathbf{w} \\ \mathbf{w} \end{bmatrix}$ を押してから \mathbf{w}_{n}^{-} / \mathbf{v}_{0}^{-} を押してブックマークを選択します。
- 4. (m) を押すと、保存されているブックマークのページ が表示されます。



いなーって思いますね。去年の自分に負けないようにがんばり

たいです」とコメントした。

ひにい (パージ料数 2 アッカウン 株型

76

Esc を押すと、前の画面に戻ります。

テキストビューワー

|ファイルの表示-単語の検索|

1. テキストファイルを表示している状態で ここ。を押す と、「検索」ウィンドウが表示されます。



2. 検索したい単語を入力してから を押すと、入力 した単語が赤色に表示されます。



- 日本語や中国語の電子ブックのファイルの場合は、 🗿 や 🔜 を使って各言語の文字や記号が入力できます。
- または を押して前や次の検索語を確認できます。
- 入力した検索語がファイル内に存在しない場合は、検索語入力ウィンドウが閉まり、表示中の画面がそのまま維持されます。

CSDビューワー

| ファイルの選択 |

 メニューでCSDビューワーを選択すると、CSDリスト の画面が表示されます。 wî・/ ^{*} ^{*} を押してフォル ダを選択してから ** > を押すと、選択したフォルダが 開きます。また、〈** を押すと、前のフォルダに移動し ます。



2. w_n[↑] / [™]√ [™] を押してCSDファイルを選択してから
 ⇒ または * > を押すと、選択したファイルが表示されます。



家老

- ➡ + MRHI / RRHI を押すと、前/後に10ページずつ移動できます。
- 歴 を押すと、辞書のジャンプ機能を使用できます。 (→P.63~64)
- [moc] を押すと、前の画面に戻ります。
- CSDファイルを製品に転送する場合は、iriver plus 3を使って転送することをお勧めします。 自動的に製品のスペックに合わせて変換されて保存されます。但し、変換されたファイルを表示できるブログラムが必要です。 他のプログラムを使って転送した場合は、CSDファイルを表示できない場合があります。

Compact Shared Document

CSDビューワー

| ファイルの表示-指定ページへのジャンプ | ...

- 1. CSDビューワーを表示している状態で 📳 を押 すと、「CSDビューワー」ウィンドウが表示されます。 そこで vol.+/ ^{vol.-}/<*//>*/*>を押して「ページジャン プ」を選択してから 뗴 を押します。
- 2. 移動先のページ番号を入力してから 📾 を押すと、指 定したページに移動します。





- 存在しないページを指定した場合は移動しません。
- ¶。 を押すと、ページ移動をすぐ実行できます。

CSDビューワー

|ファイルの表示-ブックマークの設定 |

1. CSDビューワーを表示している状態で を押す と、「CSDビューワー」ウィンドウが表示されます。 vol.+ / Vol.- /<** /** > を押して「ブックマーク」を選 択してから 😡 を押します。



2. wi+/^{vol-}を押して保存したいブックマーク リスト を選択してから 📅 を押すと、現在のページがブック マークに登録されます。



- ESC を押すと、前の画面に戻ります。
- 📆 を押すと、ブックマークをすぐ実行できます。

CSDビューワー

|ファイルの表示-ブックマークの設定 |

てから v_{0l+}^{-}/v_{0l}^{-} を押してブックマークを選択します。



3. 保存されているブックマークを探すには、🔐 を押し 4. 📾 を押すと、保存されているブックマークのページ に移動します。



CSDビューワー

|ファイルの表示-表示方法の変更 |

1. CSDファイルを表示している状態で を押す と、「CSDビューワー」ウィンドウが表示されます。 vol + / Vol - /< ** /** > を押して「表示変更」を選択 してから 🖙 を押します。



2. vol.+ / ^{vol.+}/< ** / ** > を押して画面の表示方式を選 択してから 🖙 を押すと、表示方式が変更されます。



- 🔐 + 🖾 を押すと、表示変更をすぐ実行できます。
- ■「表示変更」で「イメージ OFF」を選択した時に表示されるテキストでのみジャンプや検索、 下線機能が使用できます。

CSDビューワー

| ファイルの表示-拡大/縮小 |

- CSDファイルを表示している状態で を押すと、「CSDビューワー」ウィンドウが表示されます。
 そこで √ω1 / 100 / 1/00 /
- 2. <*//>
 < / /**>を押して倍率を選択し、 ® を押して設定 します。





参表

■ ② を押すと、拡大/縮小をすぐ実行できます。

CSDビューワー

| ファイルの表示-検索 | --

1. CSDファイルを表示している状態で ■ を押す と、「CSDビューワー」ウィンドウが表示されます。 √a'+ / ^{™a'-}/、** / ** 〉を押して「検索」を選択してか ら (※) を押します。 2. 「検索」ウィンドウに検索対象を入力してから em を 押すと、入力した対象が領域として選択されます。





参考

- 選択された領域では、 ※ を押して辞書のジャンプ機能を使用できます。 (→P.63~64)
- 🖫 または 📆。を押して前や次の検索語を確認できます。

- 1. CSDファイルを表示している状態で を押す と、「CSDビューワー」ウィンドウが表示されます。 wi+/ '♥゚ 「/、**/ トンを押して「下線」を選択してか ら (**) を押します。





3. 3.
を押すと、選択した範囲に下線が入力されます。



- 「CSDビューワー」ウィンドウが表示されます。 そこで vol.+ / vol.- /<**/*>を押して「下線」を選択 してから(⇔を押します。
- 1. CSDファイルを表示している状態で **| | を押すと、 2. vol + / vol / ** > を押して下線を削除する対象を選択** します。 🔐 + ↔> を押して選択領域を拡張でき ます。





|ファイルの表示-下線の削除 |

3. **W** を押すと、選択した範囲の下線が削除されます。




- CSDファイルを表示している状態で すと、「CSDビューワー」ウィンドウが表示されます。 vi→ / vi→ / vi→ / vi→ >を押して「下線」を選択してから。
 ※回を押します。
- 2. 📳 を押すと、下線がすべて削除されます。





|問題解く







参考

■ 「問題解き方式」で「本番」を選択した場合は、音声を任意に再生または一時停止できません。 右下に指定された時間と進行時間が表示されます。指定された時間が過ぎると、自動的に採点が開始されます。 アルチメティア|CSDビュー



4. 最後の問題まで解いてから 📮 を押すと、 採点結果が表示されます。



| 問題解く |

5. ESC を押して採点結果表示ウィンドウを閉じてから を押すと、問題の解説が表示されます。

(A) She is pouring water into a cup. (B) She is turning the water off. (C) She is relaxing by the fountain (D) She is running to the water's edge. ・ 株型技術 - 関系ので - ビード技術 5-1-1 音楽を開せる場合 | 問題解く-指定ページへの移動 |

1. 問題解きウィンドウで 🕝 を押すと、 「指定ページへの移動」ウィンドウが表示されます。 そこで移動するページを入力してから 📾 を押すと、 指定したページに移動します。



■ 問題解きの正答表示及び解説画面では、 ジャンプ機能をサポートしません。

■ 実際には存在しないページを指定した場合は 移動しません。

写真

- | ファイルの選択 |
- れます。画像リスト画面で 🚉 + 🔀 を押してリス ト表示またはサムネイル表示に変更できます。
- メニューで「写真」を選択すると、画像リストが表示さ
 √vol + /^{vol -} でファイルを選択し、
 または **> を押すと、選択したファイルが表示されます。





■プレビュー画面は、画像ファイルにサムネイルのイメージがある場合にのみ表示されます。 (iriver plus 3を使って画像ファイルを転送する場合は、自動的にサムネイルのイメージが追加されます。)

写真

| スライドショー-スライドショーの表示 |

を押すと、スライドショーが開始されます。

再び押すと、スライドショーが停止します。



- 解像度の高い画像ファイルの場合は、速度が落ちます。 iriver plus 3を利用して画像ファイルを保存すると、 LCDのサイズに合わせて自動的に変換されてから転送されます。
- ■リスト画面でフォルダを選択してから *> を押すと、選択したフォルダが開きます。 また、<* を押すと、前のフォルダに移動します。
- ■リスト表示画面で [1882] | を押して1ページずつ移動できます。
- ■写真の表示中に 〈*/*〉を押すと前や次のファイルを表示できます。

- ウィンドウが表示されます。 🖟 + / 🖖 を押して 「スライドショー時間設定」を選択し、
 ®を押します。
- 1. 写真表示中に ⑤ を押すと、「写真」のサブメニュー 2. √ (*/*) を押して時間を選択し、 (me) を押して設定します。





↓スライドショースライドショーの再生モード設定 ↓

1. 写真表示中に 📳 を押すと、「写真」のサブ メニューウィンドウが表示されます。 ド設定」を選択してから 📾 を押します。

#6 00CF0144 JP0

2. vol + / ^{vol -} /< **/**> を押してモードを選択し、 を押して設定します。



参考

■表示できるスライドショーのモードは、次のとおりです。 通常再生

□□ R: メモリのすべてのファイルを再生 □ : 現在フォルダのすべてのファイルを再生

シャッフル

50 R: メモリのすべてのファイルをランダムに再生 □ : フォルダのすべてのファイルをランダムに再生 リピート

GR: メモリのすべてのファイルをリピート □□□: フォルダのすべてのファイルをリピート

シャッフル+リピート

与⊕日:メモリのすべてのファイルをランダムに繰り返し再生 5日 : フォルダのすべてのファイルをランダムに繰り返し再生

|拡大/縮小|

写真

- ウィンドウが表示されます。 wi+/ ^{vol-} を押して 「拡大/縮小設定」を選択し、📾 を押します。
- 1. 写真表示中に 🗃 を押すと、「写真」のサブメニュー 2. 拡大/縮小設定ウィンドウが表示されたら 📢 + / 🍏 を押し、😡 を押して設定します。



合わせて表示されます。



■ 拡大/縮小は、画像ファイルの解像度がLCDの解像度(480x272)より高い場合にのみ適用されます。 ■ 画像ファイルのサイズが幅より高さが大きい場合は、拡大/縮小の設定と関係なく高さを基準にLCDに

■ 🔐 + 🖾 を押すと、「システム情報のオン(オフ)」をすぐ実行できます。

写真

|情報の表示-システム情報 |

1. 写真表示中に 📳 を押すと、「写真」のサブメニュー 2. 画面上にシステム情報が表示されます。 ウィンドウが表示されます。

vol.+/Vol.- を押して「システム情報のオン(オフ)」 を選択してから 🖙 を押します。





してスクロールします。

vol + / Vol - を押して「詳細情報」を選択し 🗝 を押し





■ 撮影情報は、デジタルカメラで入力したEXIF(Exchangeable Image File Format)の情報に基づいて 表示されます。

写真


| 背景画像の設定 | --

押します。

1. 写真表示中に 📳 を押すと、「写真」のサブメニュー 2. 選択したイメージが背景画像に設定されます。 ウィンドウが表示されます。

- Pictures 103:05 KE 308.92 KE + 拡大/線子技術 * 125/MMCT2 +35015-MIRRY 307.18 KE #DSCF0144.3PG







- リスト画面でファイルを選択すると、左のプレビュー ウィンドウに動画の一部画面が表示されます。
- 再生中に "" を押すと、一時停止、もう一度押すと、再生されます。
- 再生中に 🚉 + 🖏 + 🖏 / 💖 を押すと、画面の明るさを調節できます。

1. 再生中に voi+/ ^{vol-} または ^{vol-} / ^{vol-} を押 すと、音量が調節できます。



| 巻き戻し/早送り |

1. 再生中に 〈**/*> または 【** / ** を押し 続けると、巻き戻し/早送りができます。



103

フラッシュ さまざまなコンテンツやフラッシュゲームを再生することができます。

| ファイルの選択 |

- 示されます。 vol.+ / ^{vol.-} を押してフォルダを選択して から *> を押すと、選択したフォルダが開きます。 また、くせを押すと、前のフォルダに移動します。
- 1. メニューで「フラッシュ」を選択すると、リスト画面が表 2. v_0 1. v_0 2. v_0 3. v_0 4. v_0 5. を押してフラッシュ ファイルを選択してか ら 🛶 または ** > を押すと、選択したコンテンツが 実行されます。





- 音楽の再生中にフラッシュ ゲームを選択すると、音楽が停止してフラッシュ ゲームが実行されます。
- フラッシュ コンテンツやゲームで使用できるキーは、次のとおりです。

_____, vol + , ^{Vol -} , < ** , ** > , (m) , (MRHL, (XRHL), (XRHL), (MRHL), (XRHL), (MRHL), (XRHL), (MRHL), (M

記号キー: 「^」、「P」、「P」、「P」、「P」 文字キー: 「^」 ~ [2] 数字キー: 「P」、 ~ [3]

ミュージック

| 音楽ファイルの再生 |

1. メニューで「ミュージック」を選択してから 🔼 を押

すと、ファイル検索画面が表示されます。

vol + / Vol - を押してフォルダを選択してから

- **>を押すと、選択したフォルダが開きます。また、
- < **を押すと、前のフォルダに移動します。



2. vol+/^{vol-}を押してファイルを選択してから または「・・」を押すと、選択したファイル が再生されます。



- [690] を押すと、ファイル検索画面が終了します。
- ファイル検索画面を閉じた状態で再生中に [** または「・・」を押すと一時停止し、もう一度押すと、 再生されます。

ミュージック

音量の調節

1. 再生中に voî + / vol - は vol - / vol



| 前曲、次曲の再生/早送り、巻き戻し | ………

1. 再生中に 〈*'/*〉 または 【** / L** を押すと、 前曲 / 次曲が再生され、 〈*'/*〉 あるいは 【** / L** を2秒以上長押」,



参老

ミュージック

| 再生モードの設定 |



2. vol + / vol -//、**/**>を押してモードを選択し、

∞ を押して設定します。



老

- 再生モードは、次のとおりです。(Recordingsフォルダは除きます。) 通常再生
 - □ R: メモリのすべての曲を再生
 - □□:現在フォルダのすべての曲を再生

シャッフル


□ 日:メモリのすべての曲をランダムに再生□ □:フォルダのすべての曲をランダムに再生

- リピート
- □む1:1曲のみをリピート
- □ OR: メモリのすべての曲をリピート □ OD: フォルダのすべての曲をリピート
- シャッフル+リピート
- 5分日:メモリのすべての曲をランダムに繰り返し再生 5分日:フォルダのすべての曲をランダムに繰り返し再生

ミュージック

| イコライザーの変更 |

再生中に ● を押すと、「MP3ブレーヤー」ウィンドウが表示されます。そこで w²+ / ¹√ ¹を押し、「イコライザー」を選択してから ← を押します。





参考

■ イコライザーの種類は、下記のとおりです。

NORMAL, CLASSIC, LIVE, POP, ROCK, JAZZ, U-BASS, METAL, DANCE, PARTY, SRS, USER EQ ■ SRSの設定方法は、「設定-MP3設定-SRS設定」を参照してください。 (→P.174~176、179)

ミュージック

| 視覚エフェクト |



2. √o₁ + / ^{vo₁ -} を押して任意のエフェクトを選択し、
 ⑥ を押して設定します。




参老

視覚エフェクトの種類は下記のとおりです。



/エクトの種類は下記のどおり(



マルチ


アーミュージック

ミュージック

110

|アルバムアートの表示 |

1. 再生中に 圏 を押すと、「MP3ブレーヤー」ウィンドウが表示されます。 wû・/ ^{vg}・ を押して「アルバムアート On」を選択してから ⑩ を押します。







参考

■ アルバムアート(ジャケット写真)はiriver plus 3を使用して、MP3ファイルに埋め込みます。

ミュージック

| クイックリストの追加 |

1. ファイルリストでクイックリストに追加するファイル を選択してから [***] を押すと、選択したファイルが [Quicklist]に追加されます。



1. ファイルリスト画面で[Quicklist]を選択してから

(○) または * > を押すと、[Quicklist]に登録した
ファイル名が表示されます。

任意のファイルを選択してから*> を押すと、再生されます。





■ 音楽再生中にファイルリストを呼び出すには「Navi | ボタンを押します。

- 1. [Quicklist]のリスト画面でファイルを選択し、
- *" を押して管理画面に移動します。



- 2. v_{ol} + / v_o / を押してファイルの順序を変更し、
 ∞ を押して変更された内容を保存します。また、
 - ロ ・ を押して選択したファイルを削除でき、
 - ₩ を押すと[Quicklist]に登録したすべての曲を 削除することができます。



ミュージック

| プレイリストの再生 |


- - The Manual Control of Control of Action (Control of
- 2. 再生するファイルを選択してから **>を押すと、 選択したファイルが再生されます。



113

マルチメディア | ミュー

参考

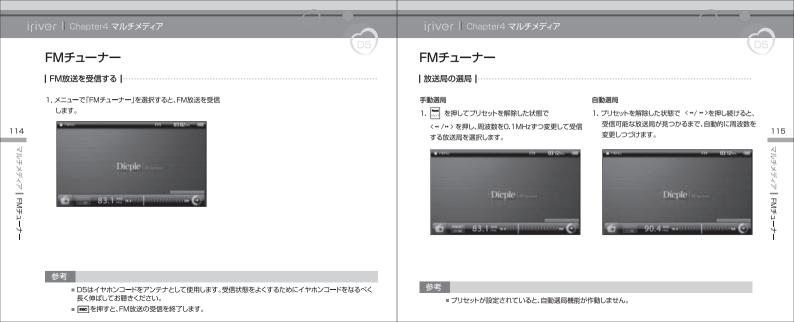

FMチューナー

| よく聴く放送局を登録する(手動プリセット) |

- 1. 💹 を押してプリセットを解除します。
 - < 4 /** > を押し、登録したい放送局の周波数を選択し、
- を押すと、「FMチューナー」ウィンドウが表示されます。



ハー・/ ^{시청} を押して「チャンネル保存」を選択してから
 を押すと、チャンネル保存画面が表示されます。
 保存可能なプリセットチャンネル数は20です。



参考

■ すでに登録されている放送局は、チャンネル保存が選択できません。

FMチューナー

|よく聴く放送局を登録する(手動プリセット)|

3. wî+/^{vo}√/<+/→> を押して保存するチャンネル番号を選択してから (※) を押すと、選択したチャンネル番号に受信中の放送局が登録されます。



FMチューナー

- 1. 🧓 を押してプリセットを設定します。
 - < ** /** > を押し、削除する放送を選択してから
 - を押すと、「FMチューナー」ウィンドウが表示されます。

- ステレス/モノウル



(me)を押します。



2. vol + / ^{vol -} を押して「プリセット削除」を選択してから

| 登録したプリセットの削除 |

FMチューナー

 プリセット削除確認ウィンドウで〈**/ ** > を押して 「はい」を選択してから (m) を押します。 削除をキャンセルする場合は、「いいえ」を選択するか、 [eso] を押します。



参考

■ 保存されていないプリセットチャンネルは、プリセット削除は選択できません。

FMチューナー

|ステレオ/モノラルを切り替える|

1. FM放送受信中に 🕞 を押すと、「FMチューナー」 ウィンドウが表示されます。 vol.+/ ^{vol.-} を押して 「ステレオ/モノラル」を選択してから 😁 を押し ます。

90.9... ***************************

2. 〈艹/艹〉を押して「モノラル」または「ステレオ」 を選択し、 📾 を押して切り替えます。



FMチューナー

|よく聴く放送局を登録する(オートプリセット)|

1. FM放送受信中に 🕞 を押すと、「FMチューナー」 ウィンドウが表示されます。 vol.+ / ^{Vol.-} を押して 「オートプリセット」を選択してから \bigcap を押しま



2. <*/>
/>を押して「はい」を選択してから ®を押すと、 FM放送の全周波数を検索して、受信できた放送を順 次プリセットに登録します。



- オートプリセットを実行すると、前に登録したプリセットがすべて上書きされます。 登録済みのプリセットを 保持したまま新しいプリセットを登録する場合は、手動登録することをお勧めします。(→P.117)
- ■登録済みのプリセットをそのまま使う場合は、「いいえ」を選択するか、「■■」を押します。

 た押してブリセットを設定します。
 (*/*)を押し、保存されているブリセットチャンネルを 資択します。



参考

■ プリセットチャンネルが登録されていない状態でブリセットを設定すると、「EMPTY」と表示されます。

FMチューナー 受信中の放送をMP3ファイルで録音して内蔵メモリに保存します。

FM録音 |····

 FM放送受信中に ● を2秒以上押し続けると、 録音を開始します。 2. 🗽 を再び短く押すと、FM放送の録音を終了します。





法老

■ ボイス録音中やFM放送録音中は、他の機能が使用できません。

■ ホイス球ョ中やFM放送球ョ中は、他の機能が使用できません。 ■ 録音されたファイルは、Recordings / FM Radioのフォルダに以下の形式で保存されます。

*予約録音時: TTMMDDxxx.MP3 *通常録音時: TUNERxxx.MP3 (MM:月 DD: 日 xxx:保存順番)

■ 録音中は、音量を調節できません。

■「設定-MP3設定-録音設定-FM録音」で録音時の音質を設定できます。(→P.174~176、178)

■ 録音に必要なメモリの空き容量が充分でない場合やバッテリ不足の場合は、録音が自動的に終了します。

ボイス録音 内蔵のマイクで音声をMP3ファイルで録音して内蔵メモリに保存します。

| ボイス録音 |

1. メニューで「ボイス録音」を選択すると、ボイス録音 待機画面が表示されます。

2. 録音待機状態で 🖺 を2秒以上長押しすると、 ボイス録音を開始します。

録音中に または 🚾 を押すと、

一時停止、もう一度押すと、録音を再開します。



- ボイス録音中やFM放送録音中は、他の機能が使用できません。
- 録音されたファイルは、Recordings / Voiceのフォルダに以下の形式で保存されます。 VOICExxx.MP3 (XXX: 保存順番)
- 録音中には、音量を調節できません。
- 「設定-MP3設定-録音設定-ボイス録音 | では、録音時の音質を設定できます。(→P.174~176、178)
- 録音に必要なメモリの空き容量が充分でない場合やバッテリ不足の場合は、録音が自動的に終了します。

ボイス録音

|ボイス録音 |

3. 録音中に 🗽 を短く押すと、ボイス録音を終了します。

録音待機画面で "" または ⑩ を押すと、

録音した音声ファイルが再生されます。





ボイス録音

| 再生モードの変更 |

- ドウが表示されます。そこで 🕍 / ^{Vol -} を押し て「再生モード」を選択してから 📾 を押します。
- 1. 録音待機画面で を押すと、「ボイス録音」ウィン 2. vol+/vol-/(*/**)を押して再生モードを選択し、 ← を押して設定します。





- ■再生モードは、次のとおりです。
 - 通常再生 □□日:メモリのすべてのファイルを再生
 - □む1:1ファイルのみを繰り返し再生 □□ : フォルダのすべてのファイルを再生

リピート

- □GR:メモリのすべてのファイルを繰り返し再生
- □ひ口:フォルダのすべてのファイルを繰り返し再生

ボイス録音

|ファイル情報の表示 |

- 1. 録音待機画面で 📳 を押すと、「ボイス録音」ウィン 2. 画面にファイル情報が表示されます。 ドウが表示されます。 v_{ol}^{-} / Vol を押して「ファイル 情報表示」を選択してから 😁 を押します。



Contents

Chapter 5

[Dícple]

電子手帳				
130 基本操作方 メニューの 131 単語帳 単語帳の記 単語帳の記	選択	スケジュール 作成 修正 削除 今日の日付に移動	160	時間割 入力/修正 コピー/貼り付け 削除
138 メモ 作成 修正 削除 検索		画面の変更 カレンダー カレンダーの表示 指定日に移動	165	世界時計の表示 世界時計の表示 現在都市の変更 世界都市の選択 サマータイムの表示
142 アドレス帳 作成 修正 削除 検索 グループの すべて削り)管理	記念日 作成 修正 削除	169	電卓 計算 単位の換算

|メニューの選択 |

130

1. $_{\text{MENU}}$ を押すと、「メニュー」選択画面が表示されます。 2. $_{\text{vol}+}$ / $_{\text{vol}-}^{\text{vol}-}$ を押して使用する電子手帳を選択し、

開業中 **800** 1972



- ■メモ帳リストは、入力日付順に自動的に整列されます。「設定・システム・環境設定・並び替え」で設定を 変更できます。(→P.174~176、181)
- ■アドレス帳リストは、五十音順に分類され、登録されている名前や電話番号、住所などの情報が表示されます。

単語帳

| 単語帳の表示 |

1. メニューで単語帳を選択すると、単語帳の単語リスト が表示されます。 〈**/**〉を押すと、言語別または ユーザー単語帳の単語リストが画面に表示さ れます。



2. 🖶 を押すと、辞書選択ウィンドウが表示されます。 そこで va+/ Vol を押してすべてまたは表示したい辞 書に移動します。

> ERRE XID 3-7-辞書リスト 一门高和大田商 EEEED 受験 [おいこ] ゲーンアンが日日日本 SEE apple The apple " will soon come. 展究ビジネルター 日前/ア/コン用語 HOLD A SERVICE A SECTION A CHES SPACE SEE SERVICE

参考

■ 単語帳に保存可能なコンテンツは、次のとおりです。 新明解国語辞典、漢字源、四字熟語辞典、故事ことわざ辞典、カタカナ語辞典、敬語早わかり辞典 株式用語辞典, 広告用語辞典, 会計用語辞典, 金融用語辞典, 流通用語辞典, '経営用語辞典, ジーニアス英和大辞典、ジーニアス和英辞典、Oxford 現代英英辞典、Oxford 類語辞典、Oxford 連語辞典 Oxford ビジネス英語、経済ビジネス辞典、英文ビジネスレター、日経パソコン用語

単語帳

| 単語帳の管理-削除 |

単語帳

|単語帳の表示 |

されます。



3. 🍛 を押すと、辞書ごとに登録した単語リストが表示 4. 🎣 + / 🍪 - を押して単語を選択してから 🝛 を押すと、 選択した単語の検索結果画面が表示されます。



 単語帳の単語リストで vol + / vol − を押して削除する 単語を選択してから 📮 を押すと、選択した単語 が削除されます。



選択削除

1. 単語帳の単語リストで va.* / *** を押して削除した い単語に移動してから ** を押すと、単語が選択 されます。もう一度押すと、選択が解除されます。 複数選択も可能です。 👿 を押すと、選択した単語 が削除されます。



■ [mc] を押すと、前の画面に戻ります。

すべて削除

1. 単語帳の単語リストで 🗒 🕏 を押すと、確認ウィンドウ が表示されます。〈艹/艹〉を押して「はい」を選択して から (ᠬᢦ) を押すと、単語帳のリストがすべて削除され ます。



単語帳

| 単語帳の管理-コピー |

択されます。もう一度押すと、選択が解除されます。 この時、複数選択も可能です。







単語帳

136

| 単語帳の管理-ユーザー単語帳の名前変更 |

名前変更ウィンドウが表示されます。

てから 🗝 を押すと、名前変更ウィンドウが表示さ れます。





単語帳

| 単語帳の管理-ユーザー単語帳の名前変更 |

3. 変更する名前を入力して 😁 を押すと、単語帳の 名前が変更されます。



1. メニューで「メモ」を選択すると、リスト画面が表示さ 2. 内容を入力してから 🔛 を押します。 れます。

メモ帳リスト画面で 3 を押すと、新規メモ入力画

面が表示されます。





- 文字入力時に使用できるキーは、次のとおりです。

- メモ帳の作成をキャンセルするには、「ESC」を押し、確認ウィンドウで「いいえ」を選択してから

←を押します。

メモ

GA DETRINITIONS OF THE PARTY OF

1. リスト画面で $\hat{v_0}$ + / $\hat{v_0}$ を押して訂正したいメモを 2. 内容を訂正してから $\overline{v_0}$ を押すと、修正された内容 選択してから $\frac{\mathbf{W}}{\mathbf{B}_{\pm 0}}$ を押すと、メモ帳の内容が表示さ が保存されます。

れます。

Liebir



を選択してから 🏮 を押すと、確認ウィンドウが表 示されます。

 メモ帳リスト画面で va+/ vo- を押し、削除するメモ
 く*/**>を押して「はい」を選択してから emを押すと、 選択したメモが削除されます。



140

GA TOTAL PROPERTY WAS TO

- 音楽再生中やFM放送受信中は、メモを削除できません。
- 確認ウィンドウで「いいえ」を選択してから @ を押すと、削除がキャンセルされます。
- メモ内容の表示画面またはリスト画面でも削除が可能です。
- 削除された内容は、修復できません。

GA ITTERNITING COMMITTEEN

- ■「設定-データ設定-メモリー-メモ」ですべてのメモを削除できます。(P.174~176、182)
- [55] を押すと、前の画面に戻ります。

メモ

 リスト画面で (本) を押し、検索語入力ウィンドウに
 √0+ / √0 を押してメモを選択してから 検索語を入力してから 🖗 を押すと、検索結果 が表示されます。



●を押すと、内容が表示されます。



- 検索結果画面で 🔩 を押すと、メモリスト画面に戻ります。
- [50] を押すと、前の画面に戻ります。

アドレス帳

されます。

リスト画面で 🖁 を押すと、アドレス帳新規入力画面 が表示されます。



1. メニューでアドレス帳を選択すると、リスト画面が表示 2. 🔐 + 🕍 / ^{Vol.+}/、«/»>を押して入力する項目を 選択すると、入力フィールドでカーソルが点滅します。 内容を入力してから 🚆 を押すと、入力した住所



参考

- ■リスト画面に表示する代表番号は、項目を選択してから " を押して指定します。
- 名前は必須入力項目です。名前以外は入力を省略することができます。
- 特殊文字は、 🚕 + 👼 を押して入力できます。
- ■ を押すと、ひらがな、カタカナ、ローマ字大文字/小文字への切り替えが可能です。

アドレス帳

1. リスト画面で voî+/ vol7 < **/*> を押し、訂正す るアドレス帳を選択してから 🖁 を押すと、 アドレス帳の内容が表示されます。



2. sinc + vol + /vol -/< **/**>を押して修正する項目を 選択すると、入力フィールドでカーソルが点滅します。 内容を修正してから 🚟 を押すと、修正された内容 が保存されます。



1. リスト画面で vol +/ vol -/ < **/ **> を押し、削除す 2. < **/**> を押して「はい」を選択してから ∞ を押すと、 選択した住所が削除されます。

確認ウィンドウが表示されます。





- 削除確認ウィンドウで「いいえ」を選択してから @ を押すと、削除がキャンセルされます。
- アドレス内容の表示画面またはアドレス検索/管理結果画面でも削除が可能です。
- 削除された内容は、修復できません。
- 「設定-データ設定-メモリー-アドレス帳」ですべてのアドレス帳を削除できます。(→P.174~176、182)
- [ธ元] を押すと、前の画面に戻ります。

アドレス帳

1. リスト画面で 4 を押すと、検索/管理ウィンドウ 2. vol+/vol-/<**/**> を押して項目を選択してから が表示されます。



- - を押すと、検索画面が表示されます。



145

3. 検索内容を入力してから (me) を押すと、 検索結果が表示されます。



アドレス帳

|グループ管理

検索/管理ウィンドウで √Q⁺ / ^{VQ}-/く**/*> を押し、「グループ管理」を選択してから ← を押すと、グループ管理画面が表示されます。



追加

1. 🖳 を押して新しいグループ名を入力してから



147

電子手帳 | アドレフ

アドレス帳

| グループ管理 |

变更

₩ ■ b を押し、名前の修正後 (ms) を押すと、グループ 名が修正されます。



1. v_{01}^{-} / v_{01}^{-} を押して修正するグループを選択してから 1. v_{01}^{-} / v_{01}^{-} を押して削除するグループを選択してから ■ を押すと、確認ウィンドウが表示されます。

<*/>
<*/*>を押して「はい」を選択してから

を押すと、選択したグループが削除されます。



アドレス帳

 検索/管理ウィンドウで √0+/ ^{Vol-}/(*/**)を押し、
 く**/**>を押して「はい」を選択してから ^(**)を押すと、 「すべて削除」を選択してから 🗝 を押すと、 アドレス帳がすべて削除されます。 確認ウィンドウが表示されます。






149

スケジュール

| 新規作成

メニューで「スケジュール」を選択すると、リスト画面が表示されます。

リスト画面で (す。) を押すと、新規入力画面が表示されます。





参考

GA ITTERNITY MERCENNING

- 1900年 1月 1日から 2043年 12月 31日までのスケジュールが入力できます。
- スケジュールを入力すると、日付の横に 🕒 が表示されます。
- スケジュールは、日付順に自動的に整列されます。
- タイトルは必須入力項目です。タイトルが未入力だと保存されません。
- 特殊文字は、🚉 + 🔜 を押して入力できます。
- 圖 を押すと、ひらがな、カタカナ、ローマ字大文字/小文字への切り替えが可能です。

スケジュール

| 変更 |

リスト画面で w₁ + / w□ を押して変更するスケジュールを選択してから w₂ を押すと、
 スケジュールの内容が表示されます。





 (**/**)を押して「はい」を選択してから ^(**)を押すと、 選択したスケジュールが削除されます。





■ 確認ウィンドウで「いいえ」を選択してから ← を押すと、削除がキャンセルされます。

スケジュールの内容の表示中にも削除が可能です。

■ 削除された内容は、修復できません。

■ 「設定-データ設定-メモリー-スケジュール」ですべてのスケジュールを削除できます。 (→P.174~176、182ページを参照)

■ [ESC] を押すと、前の画面に戻ります。

スケジュール

|現在の日付にジャンプ |

1. リスト画面で 〈*/ /* 〉を押すと、他の日付のスケ ジュールリストが表示されます。



2. 🖣 を押すと、今日の日付にジャンプします。



スケジュール表示画面を次の3種類から選択できます。



カレンダーの表示 |

2. カレンダー画面で (4) を押すと、年間のカレンダー 1. メニューでカレンダーを選択すると、カレンダー画面 が表示されます。 画面が表示されます。





- [8782] を押して表示したい月のカレンダーに移動します。
- √√+/ ™√-/、** /*->を押して特定の日付を選択すると、当該日付の旧暦が表示されます。
- 日付を選択してもシステムの現在の日付は変わりません。
- ■「設定-タイマー設定-現在時刻-日付/時間」で現在の日付や時刻を設定できます。 (→P.174~176,180)
- カレンダーの ■は、スケジュールを表示し、 は記念日を表示します。スケジュールや記念日の表示がある日付を選択してから を押すと、スケジュールや記念日にダイレクトに移動できます。
 - 旧暦の表示は、1900年から2043年まで表示できます。

154

1 12 o PM OF - 2 Birthan

PM# 1 2008/12/25

1. カレンダー画面で 🚾 を押すと、移動する日付入力 2. 日付を入力してから 📾 を押すと、入力した日付のカ レンダー画面が表示されます。



156

記念日

1. メニューで記念日を選択すると、記念日リスト画面が 表示されます。

記念日リスト画面で 🗓 🍇 を押すと、新規記念日入力 画面が表示されます。



2. 🔐 + vol + /vol -/ *> を押して入力する項目を選択 すると、内容を入力できます。

入力を完了して 🔛 を押すと、記念日が保存されます。



■ 文字入力時に使用できるキーは、次のとおりです。

□ 日付入力 文字キー:内容入力 < ・・・ >:繰り返し選択 (※):入力完了

記念日

 記念日リスト画面で val+ / val を押し、修正する記 念日を選択してから 🖁 を押すと、

記念日の内容が表示されます。



 + √0+ / √0, → > を押して修正する項目を選択し、 内容を修正します。

**** を押すと、修正された内容が保存されます。



記念日

削除する記念日を選択してから 🖫 を押すと、

削除確認ウィンドウが表示されます。



1. 記念日リスト画面で voi+/ vol - を押し、 2. <**/*> を押して「はい」を選択してから eeeを押すと、 選択した記念日が削除されます。



- ■確認ウィンドウで「いいえ」を選択してから @ を押すと、削除がキャンセルされます。
- 記念日の内容の表示中にも削除が可能です。
- 削除された内容は、修復できません。
- ■「設定-データ設定-メモリー・記念日」で記念日をすべて削除できます(P.174~176、182)。
- [ssc] を押すと、前の画面に戻ります。

1. メニューで時間割を選択すると、時間割画面が表示さ 2. $\sqrt{0}_+/\sqrt[Vol_-]$ を押して入力する項目を選択し、 れます。

時間割画面で vol+/^{vol}7/<*/>> を押し、 入力する位置を選択してから 👓 を押すと、 項目入力ウィンドウが表示されます。





内容を入力します。

時間割

3. 入力を完了して 🚟 を押すと、入力/修正された 時間割が保存されます。

	mon	100	94.0	7160	FRE	SMT
	だいいく					
05						
00						
04						
00						
00						
02.						
00						
130						
10						

る位置を選択し、 👊 を押してコピーします。 🌼 を押して貼り付けます。

Error A.71/ETE + SANCET 2 MIR 3 STATINGS Present by Efficient

時間割画面で v_{ol+} / ^{vol} → / ^{vol+} / ^{vol-} / (**/**) を押して位置を選択し、



置を選択してから 🖁 を押すと、

削除確認ウィンドウが表示されます。



時間割画面で √0+ / ^{Vol-}/ ⟨ **/ ** > を押し、削除する位
 < **/** > を押して「はい」を選択してから ^(**) を押すと、

選択した位置の時間割が削除されます。



時間割

| すべて削除 |

時間割画面で まかっと、確認ウィンドウが表示されます。 < **/*> を押して「はい」を選択してから (m) を押すと、時間割がすべて削除されます。



世界時計

| 世界時計の表示 |

 メニューで「世界時計」を選択すると、 世界時計画面が表示されます。



45 -tz

■ 〈** /** 〉を押して都市を選択すると、右下に選択した都市の現在時刻が表示されます。





2. √oi+/^{Vol-}/バペ/*>を押して基準になる都市を選択 してから (m)を押すと、世界時計が新しく表示されます。



| 指定都市の選択 |

 世界時計画面で (W) を押すと、「世界都市の選択」
 ペー/ ペー/ ペー/ ペー/ ペー/ ペー/ ボー/ かった 都市を選択してから かっていた かまった カス・バーク かまった かます。 ウィンドウが表示されます。





- 設定の初期値は、「ニューヨーク」です。
- 海外への長期出張や旅行時には、標準都市を変更して現地の時刻に合わせることができます。
- [6月3] [6月3] を押すと、都市名をページ単位で表示できます。

■ 「原品」を押すと、都市名をページ単位で表示できます。

電卓

計算 |…

メニューで電卓を選択すると、電卓画面が表示されます。
 電卓画面を (□) ○ 。 を押して計算する数字を入力します。



2. (A) ~ (L) を押して計算符号を選択し、 計算式を入力してから (m) を押すと、 結果が表示されます。




参表

■ 各都市のサマータイム情報は、各都市の事情により異なります。

電卓

|単位の換算|

 電卓画面で ● を押すと、「換算単位」選択画面 が表示されます。 vo/+ / ^{vol} を押して換算単位を選択してから ● を押します。







Contents

Chapter 6

設定

172 基本操作方法

設定メニューの構成

設定の実行 設定値の変更

177 ユーザー設定

辞書

MP3

タイマー

システム デ**ー**タ

画面

170

子手帳 | 電卓

| 設定メニューの構成 |

入力設定

辞書		М	P 3	タイマー		
	目次画面	情報設定	タグ情報	現在時刻	日付/時間	
表示設定	結果画面	T同学区记文人上	スクロール速度	節電設定	電源オフタイマー	
	文字サイズ	録音設定	ボイス録音	即电政处	スリープタイマー	
	発音音量	政目改足	FM録音	アラーム/録音	機能選択	
発音設定	発音速度		フェードイン	アラーム設定	アラーム時刻	
	発音を再生	詳細機能	サーチ速度	アン一ム政化	繰り返し	
	My辞書1キー	5十州山15支月七	再生速度		録音開始	
+ =n.	My辞書2キー		学習機能	ラジオ録音	繰り返し	
キ一設定	ページキー	SRS設定	SRS設定	フング録日	周波数	

User EQ User EQ設定

録音時間

基本操作方法

| 設定メニューの構成 |

シ:	システム		ー タ	画面		
	レジューム		アドレス帳		テーマ	
理論で	USB接続		スケジュール	デスクトップ	カスタム背景	
環境設定	言語設定	メモリ	メモ		時計	
	並び替え		記念日		バックライト設定	
初期化	設定の初期化		すべて	LCD設定	コントラスト設定	
システム情報	システム情報	暗証番号	暗証番号機能			
		旧証钳与	変更			
		機能ロック	ロック設定			

基本操作方法

▶ を2回押すと、設定画面が表示されます。





基本操作方法

|設定値の変更 |

項目を選択してから 📾 を押します。



175

■ ESC を押すと、設定が終了されます。

基本操作方法

3. vol + / vol - /< **/ ** > を押すと、細部項目の設定値を 調節できます。



ユーザー設定

I 辞書 I

	書 書		
	表示設定		
目次画面	検索リスト画面の表示を設定する		
結果画面	検索リスト画面の表示方式を設定する		
文字サイズ	検索リストおよび詳細画面の文字サイズを設定する		
	発 音 設 定		
発音音量	再生する音声の音量を設定する		
発音速度	再生する音声の速度を設定する		
発音再生	設定した音量と速度で音声データを再生する		
キー 設定			
My辞書1キー	トーでよく使う辞書を登録し、すぐに呼び出せるようにする		
My辞書2キー	➡️ + トールタ#ヨ キーでよく使う辞書を登録し、すぐに呼び出せるようにする		
ページキー			
入力設定	入力方法を設定する(ローマ字かな入力もしくはかなめくり入力)		

ユーザー設定

| MP3 |-----

	M P 3
	情報設定
タグ情報	ID3タグ情報を利用した音楽ファイルの情報や歌詞の表示機能のオン/オフ
スクロール速度	曲の名前やタグ情報などを表示する時の文字の流れる速度を設定する
	録 音 設 定
ボイス録音	ボイス録音の録音時の音質を設定する(高: 128Kbps、中: 64Kbps、低: 32Kbps)
FM録音	ラジオ録音の録音時の音質を設定する(高: 128Kbps、中: 64Kbps、低: 32Kbps)
	学 習 機 能
フェードイン	フェードイン(小さい音量で再生を開始し徐々に音量を大きくする)機能のオン/オフ
サーチ速度	早送り/巻戻し速度の設定
再生速度	曲の再生速度を設定する(10段階)
学習機能	再生中に 〈ペ/*〉を押した時の移動時間を設定する

ユーザー設定

| MP3 |-----

	M P 3				
	SRS設定				
S R S	SRS Lab、Inc.で開発したバーチャル3次元音響効果機能をオン/オフする				
FOCUS	音響の鮮明度を調節する				
TruBass	低音強調の調節				
w o w	使用中のイヤホンの特性に合わせて適切な増幅値を設定する				
Definition 広域の音を補正する					
	User EQ				
User EQ	User EQを設定する				

ユーザー設定

	:	タ	イ	マ	_
		現	在	時	刻
日付/時間	現在の日付と時間	を設定	する		
		節	電	設	定
電源オフタイマー	操作がない状態で 自動的に電源がオ			ハる時	間が過ぎると、
スリープタイマー	設定されている時間	間が遁	ぎると	、自動	的に電源がオフになるように設定する
ア ラ ー ム / 録 音					
選択	アラームまたはFM	予約針	録音を	選択す	⁻ る
ア ラ ー ム 設 定					
アラーム時刻	アラームの開始時	間を設	定する	5	
繰り返し	アラームの繰り返し	を設	定する		
	ラージ オー録 音				音
録音開始	FM放送予約録音0)開始	時間を	設定す	する
繰り返し	FM放送予約録音0)繰り	返し周	期を設	定する
周波数	FM放送予約録音0	D放送	周波数	を設定	きする
録音時間	FM放送予約録音0	D録音	時間を	設定す	する

ユーザー設定

	システム
	環境設定
レジューム	電源をオフにしてから再び電源をオンにした時、 オフにする直前に使用していたメニューを表示する機能をオン/オフする
USB接続	D5とパソコンを接続したときの接続方法を選択する - バッテリ充電: パソコンのUSB電源で充電しながら辞書を使用できる - リムーパブルディスク: パソコンにリムーパブルディスクとして認識される。iriver plus 3 またはリムーパブルディスクを使ってマルチディアファイルを転送できる - マネージャー: iriver plus 3を使って辞書関連のデータを管理する マルチメディアファイルの転送はできない
言語設定	ファイル名、ID3タグの表示または電子ブックのコード認識などで使用する言語を設定する
並び替え	ファイルの並び順を設定する
	初 期 設定
初期設定	すべて設定を工場出荷時の状態に戻す(保存された音楽ファイルは削除されない)
	シ ス テ ム 情 報
情 報	D5のファームウェア バージョン、コンテンツ領域 / ユーザー領域の空き容量および 保存されているすべてのファイル(首楽、テキスト、画像、動画、フラッシュ)数を表示

ロック設定

	メ モ リ		
アドレス帳/ スケジュール/ メモ/ 記念日/ すべて	メモリの使用量や残量を確認でき、アドレス帳とスケジュール、 メモ帳、記念日のデータをすべて削除できる		
	暗 証 番 号		
暗証番号機能	暗証番号機能をオン/オフする		
変更	暗証番号を変更する (製品購入時のパスワードは、「0000」です。)		

暗証番号でロックする機能を選択する

ユーザー設定

	デスクトップ
テーマ	メニュー画面と背景画面のテーマを設定する
カスタム背景	製品の背景画面をユーザーが設定する機能をオン/オフする
時計	時計表示をオン/オフする
	L C D 設 定
バックライト設定	なにもせずに設定した時間が過ぎると自動的にバックライトを消灯する
コントラスト設定	画面の明るさを設定する

[Dícple]

Contents

Chapter 7

その他の情報

186 iriver plus 3を使用する ライブラリへのメディアの追加 CDから曲を録音する D5にメディアを転送する ディスクの初期化 ファームウェアのアップグレード 辞書のアップグレード データのバックアップ アウトルック データの転送 背景イメージ システムの管理 - バックアップ 復元 システムの緊急修復 197 凡例

著作権 認証/商標/免責

200 安全に使用するためにD5関連

その他

203 トラブルシューティング

チェック事項 205 製品仕様

マルチメディア/電子手帳/

ディスプレイ/電源/一般事項

207 サポートセンター

1. 初めてiriver plus 3を実行したときには、

メディアの追加ウィザードが開始します。

音楽や画像などのメディアファイルをライブラリに

iriver plus 3を使用する マルチメディア用コンテンツを管理する場合は、「設定・システム・環境設定・USB接続」でパソコンとの接続方式を「リムーパブルディスク」に設定してください。

| ライブラリへのメディアの追加 | ······· | CDから曲を録音する | ·····

2. バソコンの画面上の指示に従って、

追加します。

- 1. オーディオCDをCDドライブにセットして、 iriver plus 3を実行します。
- 2. iriver plus 3の画面左下のステータスウィンドウの 「音楽」→「リスト表示」をクリックします。
- 3. 録音したいファイルをチェックして、「リッピング開始」を をクリックします。
- 4. 録音が終了したら、「すべての音楽」を選択してリッピ ングした曲がライブラリに追加されているかチェック します。
- *音楽ファイルのタイトル名が表示されない場合には 「リッピング開始 |の前に、「CD情報検索 |をクリック して、情報を取得することができます。

参考

iriver plus 3はD5用の動画ファイルの自動生成には対応しておりません。 動画ファイルはP.189のファイル形式にしたがってご準備ください。

iriver plus 3を使用する


| D5 にメディアを転送する |

iriver plus 3を使用する

- 1. D5をUSBケーブルを使用してパソコンのUSB端子 に接続したら、iriver plus 3を実行します。
- 転送するファイルの横にあるチェックボックスを選択して、 をクリックします。
- 3. 選択したファイルの転送が開始され、進行状況が左下の 「ステータス」ウィンドウに表示されます。
- 4. 選択した曲がライブラリに追加されます。

Windows Explorer を使用する

- 1. USBケーブルを使用して、パソコンのUSB端子に D5を接続します。
- 2. コンテンツを以下の適切なフォルダにコピーします。
 - テキスト: D5/Ebook
 - CSD : D5/Ebook
 - 画像: D5/Picture
 - 動画: D5/Video
 - フラッシュ: D5/Flash Games





iriver plus 3を使用する

| D5にメディアを転送する |

CSDファイルの転送

- 1. D5をUSBケーブルを使用してパソコンのUSB端 子に接続し、iriver plus 3を実行します。
- 2. パソコンからD5に転送する文書ファイルのチェック ボックスを選択してから[🔹]をクリックします。
- 3. 選択した文書ファイルが.csdファイルに自動変換さ れてD5に転送されます。
- 4. 転送が完了すると、選択したファイルがD5のフォル ダに追加されたことを確認できます。

参考

- CSDファイルに変換して保存する時は、このファイルを表示できるプログラムが必要です。 iriver plus 3でCSDファイルに変換できるファイルの拡張子と接続プログラムは、次のとおりです。
- テキスト ファイル(TXT): 環境設定で変換するかどうかを選択 • MSオフィス ファイル(DOC/XLS/PPT): MSオフィス
- アレアハングル(HWP): アレアハングル
- PDF形式: アクロバットリーダー
- CSD形式: CSD形式は、変換しないでそのまま転送
- ファイルの変換時に表示される画面の「印刷中」は、実際の印刷ではなく、ファイルの変換を示します。
- 一部の文書ファイルは、互換バージョンにより、変換および転送ができないことがあります。

iriver plus 3を使用する

| D5にメディアを転送する |

サポートされるファイル形式は以下の通りです。

タイプ	拡張子		フォーマット		
フラッシュ	SWF	タイプ	Adobe Flash Lite 2.0.2 / 15fps		
77771	J SWF	音声	ADPCM/MP3 128Kbps 44.1KHz		
ゲーム	SWF	フレームレート	15fps以下		
9-4	OWF	オーディオ	ADPCMまたはMP3 128kbps、44.1 kHz以下		
テキスト	TXT	Unicode Text, I	Unicode Text, Localcode Text		
CSD	CSD	Compact Shared Document			
音楽	MP3,WMA	8~320Kbps			
日末	OGG	Q1~Q10			
画像	JPG	Baseline JPG (プログレッシブJPGはサポートしていません)			
		MPEG4 SP AVI / 15fps以下 / 450Kbps以下		/15fps以下/450Kbps以下	
動画	AVI	解像度400×240	以下		
		オーディオMP3	128Kbps,44.1KHz,Stereo,CBR		

- ■U10/Clix2用フラッシュ コンテンツの利用時の互換キーは、次のとおりです。
- 方向キー → wh. (♥) (** , **) Vol Up / Down → 原則 (短則 • U10 Pivot → 🖘 Clix2 Pivot →
 Clix2 Power→
 Iss

iriver plus 3を使用する

|ディスクの初期化 |

- 1. D5をUSBケーブルを使用してパソコンのUSB端子 に接続し、iriver plus 3を実行します。
- 2. 「ツール | → 「プレーヤー | → 「プレーヤーの初期化 | を選択し、初期化を確認するメッセージが表示された ら「開始」をクリックします。

3. 初期化処理が完了し、D5をパソコンから取り外します。

iriver plus 3を使用する 辞書を管理する場合は、「設定・システム・環境設定・USB接続]でバソコンとの接続方式を(マネージャ接続)に設定してください。

| 辞書のアップデート |

- [準備] D5のUSB接続設定を変更する
- 1. D5をパソコンから取り外します。
- 2. 「電子手帳・設定」・「設定」を選び、 ※児出し で 「システム設定」を選択します。
- 3. 「USB接続」-「マネージャー」を選択し、(me) を 押します。

- iriver plus3を通じて、アップデートする
- 1. D5をUSBケーブルを使用してパソコンのUSB 端子に接続したら、iriver plus 3を実行します。
- 2. 左側のタブの「電子辞書」を選択し、 管理ウィンドウで「アップデート」を選択します。
- 3. アップデートするファイルを選択してから 「アップデート開始」をクリックします。
- 4. アップデートが完了すると、完了ウィンドウが表示されます。

■ フォーマットされたファイルは修復できなくなるため、初期化を行う前に必要なファイルはバックアップして おく必要があります。

- アップデート中には、D5をパソコンから取り外さないでください。
- 辞書のアップデートを通じて最新のデータをお使いいただけます。(辞書の改訂は除く)

iriver plus 3を使用する

[設定-システム-環境設定-USB接続]でパソコンとの 接続方式を[マネージャ接続]に設定してください。

| メモ帳のバックアップ |

┃ アドレス帳のバックアップ ┃....

- 1. D5をUSBケーブルを使用してパソコンのUSB 端子に接続したら、iriver plus 3を実行します。
- 左側のタブの「雷子辞書」を選択し、 管理ウィンドウで「メモ帳のバックアップ」を選択します。
- 3. バックアップするメモと位置を選択してから「メモ帳の バックアップ」をクリックします。
- イ、バックアップが完了すると、完了ウィンドウが表示されます。
 イ、バックアップが完了すると、完了ウィンドウが表示されます。

- 1. D5をUSBケーブルを使用してパソコンのUSB 端子に接続したら、iriver plus 3を実行します。
- 左側のタブの「雷子辞書」を選択し、 管理ウィンドウで「アドレス帳のバックアップ」を選択します。

~

- 3. バックアップする位置を選択してから「アドレス帳の バックアップ」をクリックします。

iriver plus 3を使用する

[設定-システム-環境設定-USB接続]でパソコンとの 接続方式を[マネージャ接続]に設定してください。

| アウトルックのシンク |

- 1. D5をUSBケーブルを使用してパソコンのUSB 端子に接続したら、iriver plus 3を実行します。
- 左側のタブの「雷子辞書」を選択し、 管理ウィンドウで「アウトルック シンク |を選択します。
- 3. オプションを選択してから「シンクスタート」をクリックします。 (*確認ウィンドウが表示されたら許可をします)
 - シンクデータ選択 ・シンク方式
 - ・データ上書き保存
- 4. シンクが完了すると、完了ウィンドウが表示されます。

- 同じ名前のデータがある場合は、「上書き」をクリックしてアウトルック データに上書きするか、あるいは 「無視」をクリックします。
- アウトルックへのデータ転送は、Microsoft Windows 2000/XP/Vistaの環境でMicrosoft® Outlookの連絡先、日程、メモ データに対してのみ可能です。 (Microsoft® Outlook Expressは、サポートしません。)
- 転送できる最大の連絡先と日程データは、各々2.000件です。
- ■連絡先の場合は、名前/会社名/E-mailが同じであれば同じデータとして認識します。
- 連絡先のデータの内グループ情報は、転送されません。電話番号は、3桁以上でなければなりません。
- ■日程は、タイトルと開始日付、終了日付を比較対象とします。
- Microsoft Exchange Serverを利用する場合は、セキュリティ上E-mail住所を転送しません。

■ バックアップしたデータは、D5に転送できません。

- | 背景イメージ |
- 1. D5をUSBケーブルを使用してパソコンのUSB 端子に接続したら、iriver plus 3を実行します。
- 2. 左側のタブの「電子辞書」を選択し、 管理ウィンドウで「背景 イメージ」を選択します。
- 3. 背景イメージとして使用する画像ファイルを選択し てから「背景イメージに指定」をクリックします。

 $\overline{}$

4. 選択した画像ファイル イメージがD5の背景イメー ジに指定されます。

- 1. D5をUSBケーブルを使用してパソコンのUSB 端子に接続したら、iriver plus 3を実行します。
- 2. 左側のタブの「電子辞書」を選択し、 管理ウィンドウで「システム管理」を選択します。
- 3. データをバックアップする位置を選択してから 「バックアップ開始」をクリックします。
- 4. バックアップが完了すると、完了ウィンドウが表示されます。

- | システムの管理 バックアップ | ------ | システムの管理-復元 | -
 - 1. D5をUSBケーブルを使用してパソコンのUSB 端子に接続したら、iriver plus 3を実行します。
 - 2. 左側のタブの「電子辞書」を選択し、 管理ウィンドウで「システム管理」を選択します。
 - 3. 復元するデータを選択してから「復元スタート」 をクリックします。
 - 4. 復元が完了すると、完了ウィンドウが表示されます。

195

iriver plus 3を使用する 「設定・システム・環境設定・USB接続」でパンコンとの 接続方式を「マネージャ接続」に設定してください。

| システムの管理-システム緊急修復 |

- 1. D5をUSBケーブルを使用してパソコンのUSB 端子に接続し、iriver plus 3を実行します。
- 左側のタブの「雷子辞書」を選択し、 管理ウィンドウで「システム管理 | を選択します。
- 3. 「システム緊急修復」を選択します。
- 4. 復元が完了すると、完了ウィンドウが表示されます。

■ システムの緊急復旧を実行すると、D5がフォーマットされて初期出荷時の状態に戻るので、 注意してください。

凡例

iriverLimitedは、このマニュアルに関連するすべての特許権、商標権、著作権および知的所有権を保有しています。 iriverLimitedによる承認なしに、このマニュアルのいかなる部分もコピーまたは複製してはなりません。 このマニュアルのいかなる部分も、不正に使用した場合には罰せられることがあります。

知的所有権を有するソフトウェア、音声およびビデオは、著作権法および国際法で保護されています。 このD5で作成したコ ンテンツの複製または配布は、ユーザーの責任において行ってください。

例として使用した会社、組織、D5、人物および出来事は、実在するものではありません。 当社は、本使用説明書を通じてどの 会社や機関、D5、人物、出来事などと結び付ける意図がなく、そのように類推してはなりません。

ユーザーは、著作権および知的所有権を遵守する責任を負います。

©1999~2008 iriver Limited. All rights reserved.

- 新明解国語辞典(第六版)
 Sanseido Co. Ltd. 2006-2007
- 漢字源(JIS第1・第2水準版)② Gakken, 2003 ※書籍版[改訂新版 漢字源](2002年4月発行)にもとづいて[漢字源 JIS第1・第 2水準版 | として編集したものです。
- バーソナルカタカナ語辞典 © Gakken, 1999
- 故事ごとわざ辞典 © Gakken, 1998
- 四字熟語辞典 © Gakken, 1994
- ジーニアス英和大辞典 © KONISHI Tomoshichi, MINAMIDE Kosei & Taishukan 2001-2007
- Genius Sounds DX © Taishukan 2008

凡例

- ジーニアス和英辞典〈第2版〉 © KONISHI Tomoshichi, MINAMIDE Kosei & Taishukan 2003-2007
- 経済ビジネス英語表現辞典 © NEGISHI Yutaka & Taishukan 2007
- 英会話Make it! (基本表現編)
 ◎ Gogaku Shuniusha, Co., Inc., 2007
- ブルーガイドわがまま歩き旅行会話1 英語 © Jitsugyo no Nihon Sha, Ltd. 1999
- ブルーガイドわがまま歩き旅行会話2 イタリア語+英語 © Jitsugyo no Nihon Sha, Ltd, 1999
- ブルーガイドわがまま歩き旅行会話4 フランス語+英語 © Jitsugyo no Nihon Sha, Ltd. 1999
- * ブルーガイドわかまま歩き旅行会話7 ドイツ語+英語 © Jitsugyo no NihonSha, Ltd. 2000
- ブルーガイドわがまま歩き旅行会話6 スペイン語+英語 © Jitsugyo no Nihon Sha, Ltd. 2000
- ブルーガイドわかまま歩き旅行会話5 韓国語+英語 © Jitsugvo no Nihon Sha, Ltd. 2000
- ブルーガイドわかまま歩き旅行会話3 中国語+英語 © Jitsugyo no Nihon Sha, Ltd. 1999
- 英文ビジネスレター事典 © Sanseido Co., Ltd. 1999-2007
- 日経パソコン用語辞典2008 © 日経BP社 2007
- 株式用語辞典 第9版 © Nihon Keizai Shimbun, Inc. 1968-2003
- * 広告用語辞典 第4版 © Nikkei Advertising Research Institute. 1978-2005
- 会計用語辞典 2006年新版 © Hideki Katayama, Masahiko Inque 2006
- 金融用語辞典
 第2版
 ◎ Mitsuhiro Fukao
 1998-2006
- 流通用語辞典 第18版 © Nihon Keizai Shimbun, Inc. 1970-2000
- 経営用語辞典 2006年新版 © Yasuaki Muto 2006
- * 30日間でできる! TOEICテスト 英単語 基本編 ©ALC PRESS Inc. 2006
- 30日間でできる! TOEICテスト 英単語 応用編 ©ALC PRESS Inc. 2006
- ことばの手帳 手紙の書き方
 © Sanseido Co., Ltd. 1999-2007
- 敬語早わかり辞典 © Gakken, 2004
- Oxford Advanced Learner's Dictionary, 7th edition
 Oxford University Press 2005
- Oxford Collocations Dictionary for students of English
 Oxford University Press 2002
- Oxford Business English Dictionary for learners of English © Oxford University Press 2005
- Oxford Thesaurus of English, 2nd edition, revised © Oxford University Press 2006

凡例

| 認証/商標/免責 |

認証

- V€I
- MIC
- クラス B デジタル機器 (住宅用通信機器)、この機器は、FCC 規則のパート 15 に定められたクラス B デジタル 機器の制限事項に準拠していることがテストで確認されています。 これらの制限事項は、住宅環境での使用における有害な干渉に対して、適切な保護を行えるように設定されたものです。

商標

- Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows Media Player, Outlook & Microsoft Corp.の登録商標です。
- SRS(**) は、SRS Labs, Inc.の商標です。
- WOWデクノロジーは、SBS Labs. Inc.のライセンスに基づいて組み込まれています。

免責

- メーカー、輸入業者および販売業者は、いずれも、人体への傷害またはユーザーの誤使用や不適切な操作によって 発生した損害を含む任意の損害について、責任を負うものではありません。
- このマニュアルに記載された情報は、現在のプレイヤーの使用に基づいて作成されたものです。 製造元であるiriver Limitedは、D5に新たな機能を随時追加しており、今後新しい技術を導入する場合があります。 すべての基準は、予告なく任意の時期に変更されることがあります。

安全に使用するために 機器の安全な使用のために「安全のための注意事項」を必ずお読みください。

| D5の安全について |------

- D5の内部に金属類(コインやヘアピンなど)や燃えやすい異物を入れたり、 あるいは落とさないでください。 故障の原因となる可能性があります。
- D5の上に重いものを置かないでください。 破損や故障の原因となる可能性があります。
- •雨(水)、飲み物、化学物質、化粧品などがD5にかからないようにしてください。 破損や故障の原因となる可能性があります。
- 湿度、ほこり、煙が多い場所など、厳しい環境を避けてください。 故障の原因となる可能性があります。
- 磁石、TV、モニター、スピーカなどの磁気を帯びたものの近くにD5を置かないでください。 故障の原因となる可能性があります。
- 許可なくプレイヤーを分解、修理または改造しないでください。 破損や故障の原因となる可能性があります。

安全に使用するために

| D5の安全について |

- 化学物質や溶剤を使って清掃しないでください。 故障の原因となる可能性があります。
- 落下させたり衝撃を与えないでください。 破損や故障の原因となる可能性があります。
- データの転送中にUSBケーブルを抜かないでください。 故障の原因となる可能性があります。
- D5を閉じる時は、指や手のひらがD5の間に挟まれないように注意してください。 ケガの原因となる可能性があります。
- D5を開けるときは、D5の背面の金具に指や手のひ らが挟まれないように注意してください。 ケガの原因となる可能性があります。



安全に使用するために

| その他

- 自転車や自動車の運転中、または動力式の乗り物の操作中は、ヘッドフォン/イヤホンを使用しないでください。
- 耳鳴りなどがする場合には、音量を小さくするかプレイヤーの使用を中止してください。 傷害の原因となる可能性があります。
- 歩行中、特に横断歩道の通行中は音量を小さくしてください。 傷害の原因となる可能性があります。

危険であり、地域によっては法に触れる場合があります。

- 大音量で長時間、ヘッドフォン/イヤホンで音楽を聴かないでください。 傷害の原因となる可能性があります。
- ヘッドフォン/イヤホンを大音量で使用しないでください。 傷害の原因となる可能性があります。
- ヘッドフォン/イヤホンのコードは、近くのものに絡んだりしないように処理してください。 傷害の原因となる可能性があります。
- ヘッドフォン/イヤホンをしたまま眠らないでください。ヘッドフォン/イヤホンを過度に長時間使用しないでください。 傷害の原因となる可能性があります。
- D5は、PC 背面の USB ポートに接続するようにしてください。
 個人が組み立てたパソコンによっては、USBポートが下常でないために故障の原因となる場合があります。

トラブルシューティング

| チェック事項

- 電源をオンにできません。
- バッテリが空になっていないか確認します。USBケーブルを使用してD5を充電し、再度確認してください。
- 細くて先の尖ったもの(たとえば伸ばしたクリップなど)をリセット穴に差し込んで、D5をリセットします。
- 電源に接続しても、D5を充電できない。
- USBケーブルがしっかりと接続されているか確認します。
- USBケーブルを使用して接続したが、充電ができません。
- 「設定-システム-環境設定」を「バッテリ充電」に設定してください。
- USBケーブルを使用してD5を正常に接続することができません。
- USBケーブルがしっかりと接続されているか確認します。
- 日付と時間が変わりました。
- バッテリが完全に放電された状態で1週間くらい経過すると、時計が初期化されます。
- 「設定-タイマー-現在時刻-日付/時間」で現在時刻を設定してください。

本D5のLCDバネルは、製造工程上の技術的な限界により、0.005%程度のピクセルが明るく見えたり、あるいは暗く見えることがあります。しかし、これはD5の性能には影響を与えません。

トラブルシューティング

| チェック事項 |

- LCDディスプレイが頻繁にオフになる。
- オーディオ ファイルの再生時に消費電力を軽減するために、 一定時間が経過するとLCDのバックライトが消えます。
 「設定-画面-LCD設定-照明時間」で時間を設定してください。
- ラジオの受信時に雑音がひどく、放送がよく聞えません。
 - イヤホンが接続されているかチェックします。 ラジオの受信中は、イヤホンのコードがアンテナの役割を果たします。
 - D5とイヤホンの位置を調整します。
 - 付近にある電子機器をオフにして、干渉を防止します。
- 音声が再生されない。
- 音量が「O」に設定されていないかチェックします。
- イヤホンのプラグまたは接続端子が汚れていないかチェックします。
- 音楽ファイルが破損していないかチェックします。
- フォーマット後のメモリ容量が減っている。
- マルチメディア領域をフォーマットする時は、使用中のバソコンのOSによって、 容量に変化がある場合があります。
- パスワードを忘れました。
- D5をiriver plus 3に接続してからシステムの緊急修復を行うと、バスワードが初期化されます。 (バスワードの初期値は、0000です。)

製品仕様

|マルチメディア/電子手帳/ディスプレイ/電源/一般事項 |

	対応ベージ数	12フォント: 最大26,000ページ/16フォント: 最大28,000ページ	
電子ブック	対応ペーン数	24フォント: 最大40,000ページ	
	検索語入力	最大15文字(ハングル基準)	
	対応ファイル形式	JPG, GIF, BMP	
T-10-12		* JPG : 3600x2400	
画像ビューアー	最大対応解像度	GIF: 1024x768	
		BMP: 1024x768	
動画	対応ファイル形式	AVIフォーマット(MPEG4 SP 400x240@15fps、320x240@15fps、mp3 128Kbp	
フラッシュ ブレーヤー	対応ファイル形式	SWFフォーマット(TYPE: Adobe Flash Lite 2.0.2 / 15fps Audio : ADPCM / MP3 128Kbps 44.1KHz)	
	周波数範囲	20Hz ~ 20KHz	
	イヤホン出力	左 15mW+ 右 15mW (16g) 音量最大	
オーディオ	S/N)	90dB (MP3)	
	チャンネル数	ステレオ(左、右側)	
	ファイル形式	MP3, WMA, ASF, OGG	
	ビットレート	MP3/WMA: 8Kbps ~ 320Kbps, 0GG: Q1~Q10	
ファイルサポート	タグ情報	ID3 V1, ID3 V2 2.0, ID3 V2 3.0, ID3 V2 4.0	
FA 4 = 22-4	周波数範囲	76.0MHz ~108MHz	
FMラジオ	受信形態(アンテナ)	イヤホン コード アンテナ	
		(a ZDŽI misi Z IDCH H.KL.I. Z I.) ± H.C.)	

(* プログレッシブJPGはサポートしていません.)

製品仕様

|マルチメディア/電子手帳/ディスプレイ/電源/一般事項 |

電子手帳	メモ帳	最大500件 保存(内容 2,000字保存)
	住所録	最大2,000件 保存
	スケジュール	最大2,000件 保存(内容 200字保存)
	カレンダー	新暦/旧暦の変換: 2043年まで変換可能
	記念日	最大1,000件 保存(D-Day機能サポート)
	世界時間	主要35都市の日付と時間 表示
	計算機	16桁サポート(3桁区分記号 表示) - 単純計算
		14種類の単位換算サポート
ディスプレイ	LCD	3 Inch TFT LCD (480x272, WQVGA, 260K Color)
電源	バッテリ	3.7V リチウムポリマー バッテリ
一般事項	サイズ	幅95.5、奥行き70、高さ15mm
	重量	133.2g
	再生時間	MP3: 16時間(MP3、128Kbps、44KHz、Stereo、EQ Normal
		Vol. 20、LCD Off、Earphones 基準)
		辞書: 11時間(英韓辞書、LCD On、バックライト最小使用状態 基準)
		動画: 4時間(MPEG4 SP 400x240@15fps、384Kbps、MP3: 128Kbps 基準
		動画の種類によって再生時間が多少異なる場合があります。
	動作温度範囲	-5~40°C
	USB形式	USB 2.0

*D5の内部メモリの内一部のメモリ(960MB)は、辞書コンテンツ領域として使用されています。

サポートセンター

~

製品サポート総合案内 http://www.iriver.co.jp

iriver のWeb サイトの「製品サポート総合案内」には、製品別にQ&A(よくある質問)が用意されています。また、ファームウェア、ソフトウェア、取扱説明書などの最新版をダウンロードすることもできますので、問題解決にぜひお役立てください。

カスタマーサポート

1. 製品保証書の記入事項

本製品のパッケージには、製品保証書が同梱されております。お買い上げの際は必ず販売店より[購入日]と「販売店印]欄などの記入をお受けください。製品保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。また、製品保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。また、製品保証書は保証規定が記載されていますのでよくお読みください。

2. 修理をご依頼の前に

iriverのWebサイト(http://www.iriver.co.jp)のQ&A(よくある質問)をよくお読みいただき、それでも解決しな い場合にはアイリバージャパン サボートセンターまでご相談ください。お客様がプレーヤーに録音したファイルの 損失ならびに障害につきましては、当社では一切その責任を負いかわますのでご了承ください。修理や点検に出す 際には必ずいっクアップをお願いいたします。修理や点検のためにプレーヤーが利用化される場合があります。

3. 付属品・オプション(別売)をお求めの場合

本取扱説明書に記載の付属品やオブション(別売)のご購入を希望される方は、アイリバー・ジャパン サポートセンターの通販窓口またはe ストアまでお問い合わせください。

アイリバー・ジャパン サポートセンター 20570-002-220

受付時間: **月~金** (祝祭日・年末年始を除く) **10:00~18:00** ホームページ http://www.iriver.co.jp E-mailでのお問い合わせは ホームページのメールフォームを ご利用ください